

Parametry P10 Ultra

Lista czujników robota

Nazwa	Ilość	Funkcjonować	Odległość wykrywania/ Zasięg roboczy
Lidar	x1	Pozycjonowanie i nawigacja	0.11m do 8m
Żyroskop IMU	x1	Sterowanie ruchem	/
Akcelerometr	x1	Kontrola prędkości	/
200MP RGB	x1	Omijanie przeszkód i rozpoznawanie AI	1920*1080 pikseli
Laser diuprzewodowy	x1	Maszyna unikająca przeszkód	od 5 cm do 50 cm
Moduł ultradźwiękowy	x1	Wykrywanie dywanów	3cm±0.5cm
Czujnik podczerwieni na prawej krawędzi	x1	Wyczuwanie wzdłuż ściany	≤ 1.5 cm
Czujnik radarowy kolizji	x1	Ochrona przed kolizją radarową	/
Czujnik zderzenia czołowego	x2	Ochrona przed kolizją nadwozia	/
Detekcja podłogi w podczerwieni	x4	Zapobieganie upadkom z klifu	≤ 10 cm
Czujnik Halla do wykrywania obecności pojemnika na kurz	x1	Wykrywanie instalacji skrzynki przeciwpyłowej	≤1cm

Robot

Nazwa	Robot odkurzający P10 Ultra
Model	HOME-P10U
Wymiar	354*352*101mm
Moc robocza	55W
Napięcie robocze	14, 4V ~
Pojemność baterii	5200mAh
Masa netto	4.2kg
Wi-Fi	802.11a/b/g/n 150Mbps WLAN + BT v5.2

Importer i dystrybutor:



CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Lista czujników stacji

Nazwa	Ilość	Funkcjonować	Odległość wykrywania/ Zasięg roboczy
Czujnik Halla do wykrywania obecności zbiornika z wodą	x1	Wykrywanie instalacji zbiornika na wodę	< 1.9 cm
Czujnik Halla do wykrywania wysokiego i niskiego poziomu wody w zbiorniku	x1	Wykrywanie braku wody w zbiorniku na wodę	< 1.9 cm
Czujnik Halla do wykrywania obecności w zbiorniku ściekowym	x1	Wykrywanie obecności zbiornika ściekowego	< 1.9 cm
Czujnik wykrywania roztworu czyszczącego	x1	Wykrywanie obecności środka czyszczącego w rurze	/
Czujnik wykrywania worka na kurz	x1	Wykrywanie instalacji worka na kurz	1.2 cm
Czujnik Halla do pomiaru poziomu napełnienia zbiornika ściekowego	x1	Detekcja pełnego zbiornika ścieków.	<1.1 cm
Czujnik Halla do wykrywania obecności filtra tacy czyszczącej	x1	Zapobieganie braku tacy czyszczącej	/
Czujnik wykrywający pełną wodę w tacce czyszczącej	x1	Zapobieganie wyciekom, gdy taca czyszcząca jest pełna wody	/
Wykrywanie temperatury NTC	x2	Zapobieganie nienormalnej temperaturze gorącej wody i gorącego powietrza	/

Stacja bazowa

Model stacji	HOME-P10U
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc w stanie czyszczenia	1500W
Suszenie gorącym powietrzem + Moc wejściowa ładowania	90W
Napięcie znamionowe	220-240V~
Wymiar stacji	310*468*592mm
Masa netto stacji	8.2kg

Robot odkurzający P10 Ultra
Instrukcja obsługi



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
Jeśli podczas użytkowania masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem support-eu@3itech.com.
Nasz personel serwisowy odpowie na Twoje pytania.
Aby uzyskać więcej informacji, zaloguj się na oficjalnej stronie 3i: www.3itech.com.



3i Facebook



3i Instagram



3i YouTube

Wskazówka: Ze względu na ciągłe ulepszenia produktu, mogą wystąpić różnice między podręcznikiem użytkownika a rzeczywistym produktem. W takich przypadkach, priorytet ma rzeczywisty produkt.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	1
Zawartość opakowania	2
Główne produkty	3
Przygotowanie	5
Pierwsze użycie	6
Łączenie z telefonem komórkowym	8
Funkcje	9
Konserwacja	12
Często zadawane pytania	17
Rozwiązywanie problemów	18
Parametry P10 Ultra	19

Instrukcje bezpieczeństwa

Ograniczenia

-Proszę używać tego produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użyciem ponosi użytkownik.

-Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w środowisku domowym. Nie należy go używać na zewnątrz, w środowiskach innych niż podłogi, komercyjnych lub przemysłowych.Nie należy używać go w środowisku o temperaturze wyższej niż 35°C lub niższej niż 0°C. Aby uniknąć przegrzania lub starzenia się materiału, które wpłyną na żywotność urządzenia, nie należy wystawiać go na działanie promieni słonecznych.

-Odiół delikatne produkty, przewody i drobiazgi, takie jak wazony i plastikowe torby na podłogę. W przeciwnym razie robot będzie blokowany lub lekko zderzany podczas pracy, co może spowodować uszkodzenie Twoich cennych przedmiotów w domu.

-Gdy robot pracuje, obsługuj go za pomocą przycisków, głosu lub ekranu. Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu, nie ciągnij robota na siłę.

-Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na statycznym lub pracującym robocie. Nie umieszczaj robota do góry nogami na podłodze przez długi czas. W przeciwnym razie robot zostanie uszkodzony.

-Aby zapewnić skuteczność czyszczenia podłogi i stabilność produktu, należy stosować środek czyszczący przeznaczony do tego produktu.Przechowuj roztwór czyszczący z dala od źródeł ciepła i upewnij się, że jest niedostępny dla dzieci i zwierząt domowych.

-Przed czyszczeniem lub konserwacją robota i stacji wyłącz robota i odłącz go od zasilania.DNie wycieraj robota ani stacji moką szmatką ani nie płucz ich żadnym płynem.Po wyczyszczeniu zmywalnych części należy je osuszyć przed montażem i użyciem.

-Przed transportem robota upewnij się, że jest wyłączony. Zaleca się używanie oryginalnego opakowania w celu ochrony.

-Dzieci i osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną nie powinny używać tego produktu, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji od opiekuna, który może zapewnić im bezpieczne korzystanie z produktu.Podczas pracy robota należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe jak najdalej od niego.

-Nie używaj robota do sprzątania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak resztki dekoracji, szkło i gwoździe. W przeciwnym razie robot zostanie uszkodzony.

-Aby uniknąć wypadków, nie używaj urządzenia do czyszczenia płonących przedmiotów, takich jak niedogaszone papierosy czy spirale przeciw komarom.

-Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy używać osłony ochronnej lidar jako uchwytu do przenoszenia robota.Nie należy używać go w pomieszczeniach podwieszanych bez barier, w tym na podłogach dwupoziomowych, otwartych balkonach i na górnych powierzchniach mebli.

-Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalne akcesoria lub podzespoły zakupione u producenta lub w dziale konserwacji.

Zawartość opakowania Lista akcesoriów



Robot




Pojemnik na kurz
(już zainstalowany w robocie)



Filtr
(już zainstalowany w pojemniku na kurz)



Szczotka główna
(już zainstalowana w robocie)



Osłona szczotki głównej
(już zainstalowana w robocie)



ruchoma podstawa



Zbiornik na śmieci
(już zamontowany w stacji)



Zbiornik na wodę
(już zamontowany w stacji)



Tacka do czyszczenia
(już zamontowana w stacji)



uchwyt na mop



Mop
(już zamontowany na uchwycie na mop)



Worek na kurz
(już zamontowany w stacji)



Przewód zasilający



Roztwór czyszczący



Szczotka boczna



Szczotka do czyszczenia

Bateria i ładowanie

-Nie używaj żadnych baterii, przewodów zasilających ani stacji innych firm. Model stacji może być tylko HOME-P10.

-Nie wolno demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora lub stacji bez upoważnienia.

-Nie wycieraj i nie czyść płytki sprężyny ładującej stacji moką ściereczką ani mokrymi rękami.

-Nie należy umieszczać stacji w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników.

-Zużyte baterie należy przekazać do profesjonalnej organizacji recyklingowej w celu utylizacji. Nie wyrzucaj ich w przypadkowy sposób.

-Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć po pełnym naładowaniu i umieścić w chłodnym i suchym miejscu. Zaleca się ładowanie akumulatora co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

Uwagi dotyczące ochrony środowiska

Wbudowany akumulator litowo-jonowy tego produktu zawiera substancje chemiczne mogące powodować zanieczyszczenie środowiska.Akumulator powinien zostać wyjęty przez specjalistę i przekazany do punktu recyklingu akumulatorów w celu utylizacji.

Procedura wymowywania baterii

Niniejsza procedura dotyczy wyłącznie utylizacji robota i nie jest przeznaczona do codziennego użytku.

1. Uruchom robota, nie dotykając stacji, aż poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, aby można było wyczyścić stację.

2. Wyłącz robota.

3. Zdejmij dolną obudowę robota.

4. Naciśnij klamrę, aby odłączyć złącze akumulatora, a następnie wyjmij akumulator.

Ostrożność:


-Wymijając baterie, upewnij się, że zasilanie jest rozładowane i nie odłączaj robota od stacji.

-Proszę rozmontować cały zestaw baterii. Nie uszkodzaj obudowy zestawu baterii. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub wycieku niebezpiecznych materiałów.

-razie kontaktu z płynem z akumulatora, należy przemyć miejsce dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Główne produkty

Robot

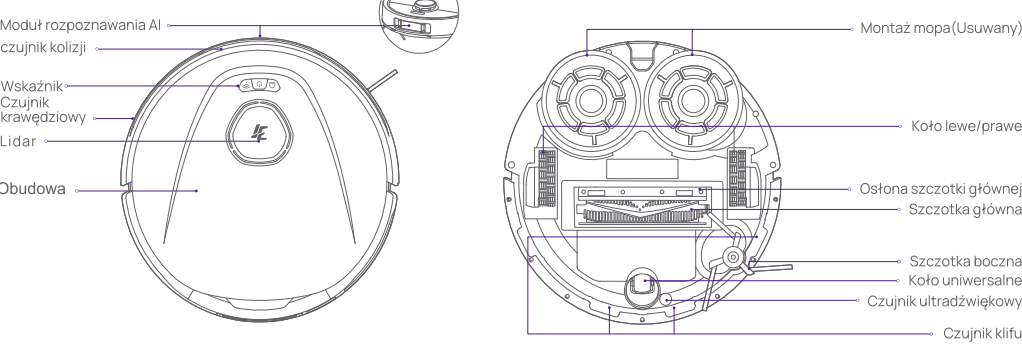

⏻ Przycisk włączania/wyłączania

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć robota.
Naciśnij krótko, aby rozpocząć/wstrzymać czyszczenie.

📶 Przycisk sieciowy

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do stanu konfiguracji sieci


🔌 Przycisk ładowania

Naciśnij krótko podczas biegu, aby przejść do stanu pauzy
Naciśnij krótko podczas pauzy, aby rozpocząć ładowanie
Naciśnij krótko podczas ładowania, aby zatrzymać ładowanie.


🛡️ + ⬆️ Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć blokadę zabezpieczającą przed dziećmi.

Główne produkty

Widok wnętrza

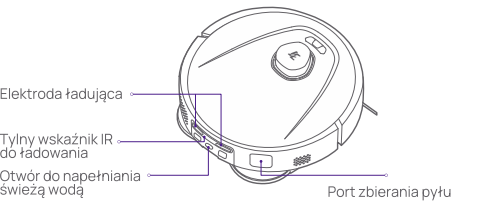


Pojemnik na kurz





Porady:

- Pojemnik na kurz musi być zainstalowany do codziennego użytku. W przeciwnym razie robot nie uruchomi się.
- Proszę regularnie wymiwać pojemnik na kurz. Przełącz filtr i wewnętrzne śmieci czystą wodą.

Montaż mopa(Uchwyt na mop + mop)

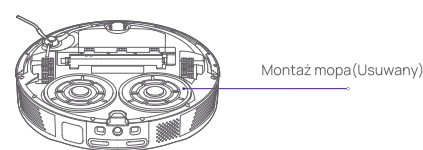


Stacja

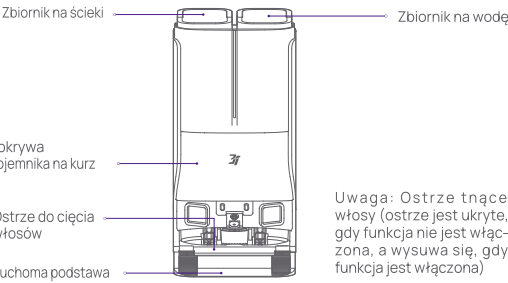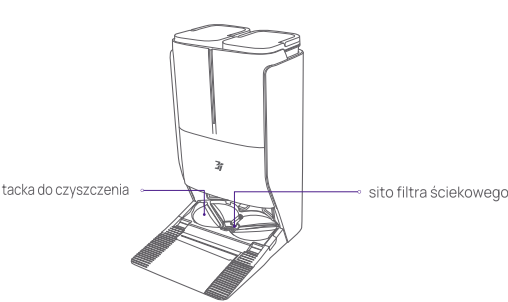

Główne produkty


Widok wnętrza

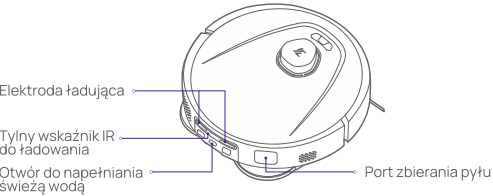



Pojemnik na kurz



Montaż mopa (Uchwyt na mop + mop)

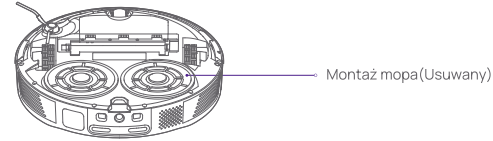


Stacja

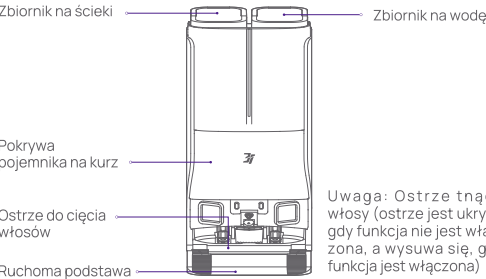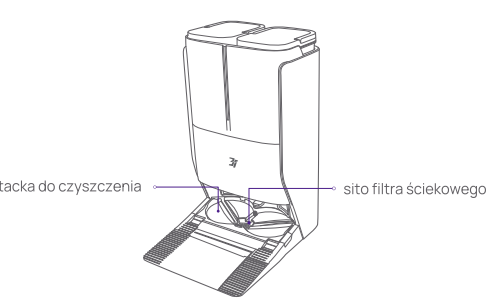


Przygotowanie


1. Przed pierwszym użyciem robota należy uporządkować wszystkie kable, szmaty, kaptcie, zabawki i inne przedmioty porzucane na podłodze.

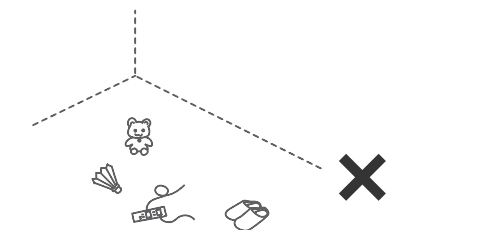

2. Otwórz drzwi pomieszczenia, które chcesz posprzątać, i ustaw starannie stoły, krzesła i meble.

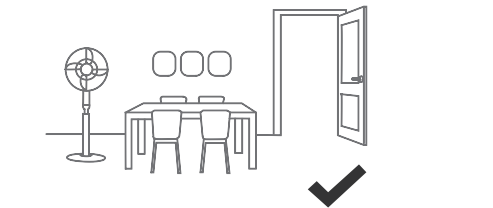


3. Gdy robot pracuje, nie stawaj przed nim, na progu ani w wąskich miejscach w przejściu. W przeciwnym razie jednostka główna nie rozpozna odpowiedniego miejsca.

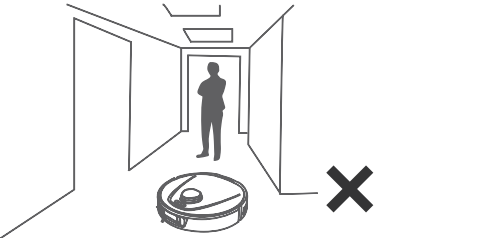

Pierwsze użycie

1. Umieść stację przy ścianie, zamontuj stację ruchomą i podłącz przewód zasilający

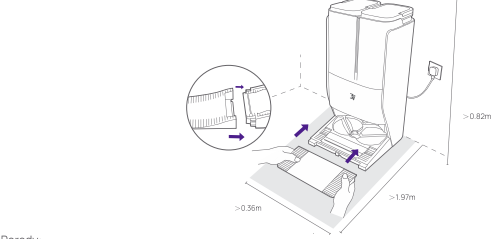


Porady:

- Podczas przenoszenia stacji nie należy jej przechylać.
- Nie wystawiaj stacji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie są umieszczone w odległości 0.5 m po lewej i prawej stronie oraz 1.5 m przed stacją. Między stacją a ścianą musi być odległość co najmniej 0.2 m.
- Przed użyciem zorganizuj i odłóż nadmiar przewodu zasilającego, aby uniknąć przeciągnięcia przez pracującego robota. W przeciwnym razie może dojść do awarii zasilania stacji.
- Przed użyciem należy upewnić się, że zbiornik na wodę, roztwór czyszczący i worek na kurz są zainstalowane na swoim miejscu.


2. Wyjmij i zainstaluj

Zainstaluj zespół mopa w pozycji klamry, jak pokazano na rysunku. Gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, oznacza to, że jest zainstalowany na swoim miejscu.

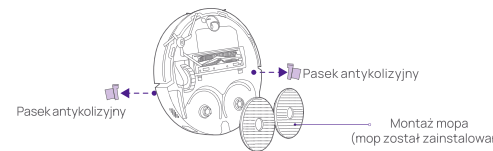

3. Ładowanie

Wyrównaj robota z płytką sprężyny ładującej znajdującą się na spodzie stacji i pchnij go tak, aby kamera przednia była skierowana na zewnątrz.

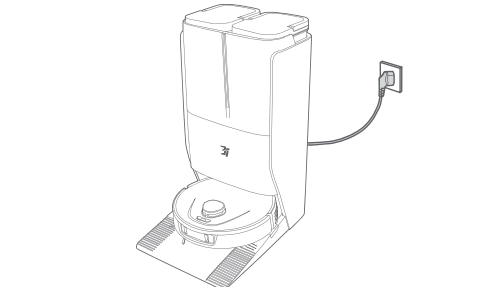


Status oświetlenia otoczenia stacji:	
Stały niebieski	Gotowość
Pulsujący niebieski	Ładowanie/Czyszczenie/Przycinanie włosów/Zbieranie kurzu/Suszenie/Ładowanie
Miga na żółto	Stan nieprawidłowy

Porady:

- Gdy robot jest ładowany po raz pierwszy, zaleca się pełne naładowanie w celu ochrony wydajności akumulatora.
- Gdy bateria jest słaba, robot może nie wyłączyć się. Musisz naładować robota na stacji.
- Robot wyłączy się automatycznie po podłączeniu do stacji. Nie można go wyłączyć podczas ładowania.

4. Wlej czystą wodę do zbiornika i upewnij się, że jej poziom jest poniżej maksymalnego poziomu wody.

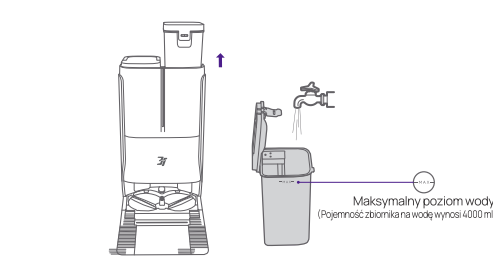


Zachowaj ostrożność !

Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika na wodę i zbiornika na ścieki. W przeciwnym razie zbiornik na wodę i zbiornik na ścieki ulegną deformacji.


Po zakończeniu mycia podłóg należy niezwłocznie wyjąć i wycisnąć zbiornik na brudną wodę oraz tackę czyszczącą, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

• Przed opuszczeniem fabryki nowe produkty przechodzą test wodny, który może pozostawić niewielką ilość pozostałości wody. Jest to normalne zjawisko.

5. Zainstaluj środek czyszczący na stacji tak jak pokazano na rysunku.

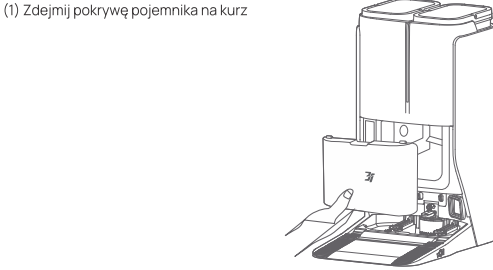

(2) Aby użyć butelki ze środkiem czyszczącym, należy umieścić ją poziomo i wsunąć do dozownika jak pokazano na rysunku.

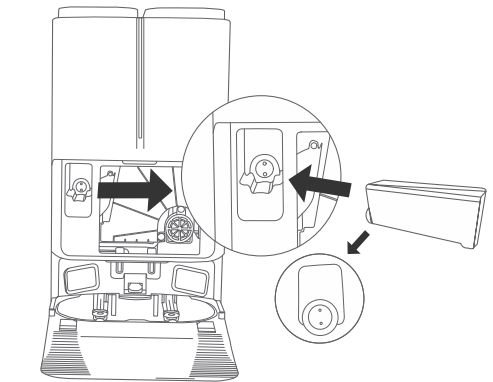



Porady:

- Aby uniknąć uszkodzenia robota, nie należy stosować żadnych nieoryginalnych środków czyszczących ani innych produktów czyszczących.
- Robot automatycznie wstrzykuje roztwór czyszczący. Nie dodawaj ręcznie roztworu czyszczącego do zbiornika na wodę.
- Po wykorzystaniu roztworu czyszczącego w stacji należy w odpowiednim czasie dodać przeznaczony roztwór czyszczący, aby nie wpłynął na efekt czyszczenia.

Pierwsze użycie

6. Sprawdź worek na kurz

Znajdź przycisk zwalniający pojemnik na kurz u dołu pojemnika na kurz. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz i sprawdź, czy worek na kurz został zainstalowany.

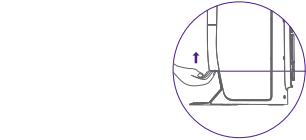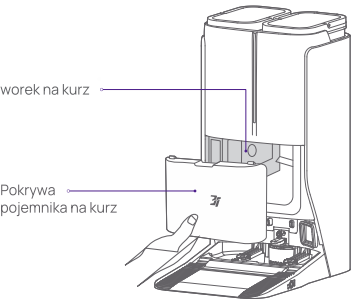

Porady:

Przed użyciem upewnij się, że worek na kurz został zainstalowany. W przeciwnym razie działanie stacji będzie zakłócone.


Łączenie z telefonem komórkowym

a. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Zarejestruj konto i zaloguj się do aplikacji za pomocą swojego konta.




b. Skonfiguruj sieć robota

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ładowanie” przez 3 sekundy. Robot wyświetli monit informujący, że Wi-Fi zostanie zresetowane, aby rozpocząć konfigurację sieci. Następnie możesz rozpocząć konfigurację sieci.



2.W interfejsie dodawania robota w aplikacji mobilnej dodaj P10 Ultra, następnie wybierz opcję dodawania ręcznego i połącz się z siecią Wi-Fi.



Funkcje

Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Wskaźnik zaświeci się, a robot zostanie włączony. Jeśli poziom baterii jest niższy niż 10% gdy robot znajduje się poza stacją, robot wyłączy się automatycznie. Gdy robot pracuje, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć robota.

Wskazówka: Podczas ładowania robot włączy się automatycznie i nie można go wyłączyć. Jeśli musisz wyłączyć robota, najpierw wyjmij go ze stacji.

Start/Pauza

Aby rozpocząć czyszczenie, naciśnij krótko przycisk zasilania, a aby je wstrzymać, naciśnij go krótko ponownie.

Po krótkim naciśnięciu przycisku „ładowanie” robot powróci do stacji.

Budowa mapy

Za pierwszym razem, gdy włączysz robota, umieść go w stacji i krótko naciśnij „przycisk zasilania”. Robot zacznie budować mapę. Jeśli w aplikacji nie ma mapy, umieść robota w stacji i wybierz budowanie mapy w aplikacji. Robot rozpocznie budowanie mapy. Po zbudowaniu mapy robot automatycznie powróci na stację.

Wskazówka: Podczas tworzenia mapy trzymaj robota z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie przesuwaj robota ani stacji.

Czyszczenie wzdłuż krawędzi

Gdy robot czyści rogi i nogi stołów i krzeseł, mop automatycznie się rozszerza, aby czyścić wzdłuż krawędzi. Po zakończeniu czyszczenia wzdłuż krawędzi mop automatycznie się chowa. Mop automatycznie chowa się również podczas omijania przeszkód podczas czyszczenia wzdłuż krawędzi.

Resetowanie/przywracanie systemu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk czyszczenia ukierunkowanego przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne

Powrót na stację

Jeśli naciśniesz przycisk powrotu w aplikacji, gdy robot jest włączony i znajduje się poza stacją, robot zakończy bieżące zadanie i powróci do stacji. Jeżeli robot zostanie siłą wyciągnięty ze stacji w trakcie ładowania, powróci na stację automatycznie po 35 sekundach. Gdy moc jest zbyt niska podczas pracy, robot automatycznie powróci do stacji w celu naładowania. Gdy moc jest wystarczająca, robot automatycznie powróci do przerwanego punktu, aby kontynuować czyszczenie. Po zakończeniu czyszczenia robot automatycznie powróci do stacji.

Automatyczne ucinanie włosów

Po zakończeniu czyszczenia przez robota i powrocie do stacji, stacja automatycznie zbierze kurz z robota. Jeśli naciśniesz przycisk powrotu w aplikacji, gdy robot pracuje, robot automatycznie powróci do stacji i uruchomi zbieranie kurzu. Gdy robot jest bezczynny w stacji, możesz nacisnąć przycisk zbierania kurzu na ekranie stacji lub w aplikacji, aby uruchomić zbieranie kurzu.

Zbieranie pyłu

Po zakończeniu czyszczenia przez robota i powrocie do stacji, stacja automatycznie zbierze kurz z robota. Jeśli naciśniesz przycisk powrotu w aplikacji, gdy robot pracuje, robot automatycznie powróci do stacji i uruchomi zbieranie kurzu. Gdy robot jest bezczynny w stacji, możesz nacisnąć przycisk zbierania kurzu na ekranie stacji lub w aplikacji, aby uruchomić zbieranie kurzu.

Porady:

- Gdy bateria jest zbyt słaba i robot wraca do stacji w celu naładowania, zbieranie kurzu nie zostanie wykonane. Zbieranie kurzu zostanie uruchomione dopiero po zakończeniu zadania.
- Zbieranie kurzu nie będzie wykonywane, jeśli zbyt często będziesz uruchamiać funkcję zbierania kurzu za pomocą aplikacji.
- W czasie działania tryby „nie przeszkadzać” robot nie będzie zbierał kurzu, lecz będzie się ładował automatycznie. Można to zmienić w interfejsie „nie przeszkadzać” w aplikacji.

Automatyczne czyszczenie AI

W aplikacji wybierz opcję czyszczenia AI. Robot automatycznie zaplanuje ścieżkę, dostosuje parametry czyszczenia (gdy włączone jest rozpoznawanie AI) i posprząta pokój po pokoju. Po zakończeniu czyszczenia robot wróci do stacji.

Planowane sprzątanie

Możesz ustawić zaplanowane zadanie sprzątania za pośrednictwem aplikacji. Robot automatycznie rozpocznie sprzątanie o określonej godzinie i powróci do stacji automatycznie po zakończeniu sprzątania.

Wskazówka: Jeśli włączony jest tryb „nie przeszkadzać”, zaplanowane zadanie czyszczenia nie zostanie wykonane w trybie „nie przeszkadzać”

Możliwość wznowiania czyszczenia

Robot obsługuje wznowianie czyszczenia. Gdy bateria jest słaba podczas czyszczenia, robot automatycznie znajdzie stację do ładowania. Po zakończeniu ładowania robot powróci do przerwanego punktu, aby kontynuować czyszczenie. Jeśli ręcznie zakończysz zadanie czyszczenia w trakcie ładowania, wznowienie czyszczenia zostanie anulowane.

Strefa zakazana

W aplikacji możesz ustawić strefę zamkniętą, aby uniemożliwić robotowi wjazd do miejsca, które nie wymaga sprzątania.

Porady:

- Przed użyciem tej funkcji należy zapisać mapę w aplikacji.
- Przenoszenie robota lub wprowadzenie znaczących zmian w otoczeniu domowym może spowodować, że mapa stanie się nieaktualna, co może skutkować utratą strefy zakazanej.

Tryb „Nie przeszkadzać”

W trybie „nie przeszkadzać” robot nie reaguje na sprzątanie, które można wznowić lub zaplanować. I nie emituje aktywnych komunikatów głosowych. Tryb „nie przeszkadzać” jest włączony domyślnie, a domyślny okres to od 22.00 do 8.00. Czas aktywności trybu „nie przeszkadzać” można zmienić za pomocą aplikacji. W trybie „nie przeszkadzać” wskaźnik wyłącza się po 1 minucie ładowania robota.

Spać

Robot automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie będzie pracował lub nie będzie obsługiwany przez ponad 10 minut w stanie bez ładowania. Jeśli nie ma zaplanowanego zadania, robot automatycznie wyłączy się po przebywaniu w trybie uśpienia przez ponad 6 godzin. W trybie uśpienia możesz obudzić robota za pomocą przycisków lub aplikacji.

Wskazówka: Robot nie przejdzie w stan uśpienia, gdy będzie znajdował się na stacji.

Płukanie

Po zakończeniu czyszczenia i powrocie na stację robot wykona płukanie.

Porady:

- Robot rozpocznie płukanie dopiero po zakończeniu wymiany wody.
- Zadanie płukania zostanie przerwane, jeśli zasilanie stacji zostanie odłączone, robot opuści stację, skrzynka ściekowa jest pełna lub zbiornik na wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu. Należy to sprawdzić przed płukaniem.
- W okresie „nie przeszkadzać” robot nie będzie wykonywał zadania płukania, lecz będzie się ładował automatycznie. Można to zmienić w interfejsie „nie przeszkadzać” w aplikacji.
- W okresie „nie przeszkadzać” robot nie będzie wykonywał zadania płukania, ale będzie ładował się domyślnie. Możesz wyłączyć tę funkcję za pomocą aplikacji.

Suszenie gorącym powietrzem

Po zakończeniu czyszczenia i powrocie do stacji robot wykona zadanie suszenia gorącym powietrzem. Naciśnij przycisk suszenia gorącym powietrzem w aplikacji, aby uruchomić funkcję suszenia gorącym powietrzem.

Wskazówka:

W okresie „nie przeszkadzać” robot nie będzie wykonywał zadania suszenia powietrzem, ale będzie się ładował automatycznie. Można to zmienić w interfejsie w aplikacji.


Rozpoznawanie dywanów

Po rozpoznaniu dywanu podczas czyszczenia robot automatycznie włącza wzmocnienie ssania. Możesz wyłączyć tę funkcję w aplikacji. Jeśli włączysz funkcję unikania dywanu w aplikacji, robot automatycznie ominie dywan. Wskazówka: Robot może błędnie rozpoznawać dziecięce maty podłogowe, maty do jogi, maty gąbkowe i twarde, krótkie dywany wełniane, co jednak nie ma wpływu na normalne użytkowanie. Możesz ustawić strefę zamkniętą, aby uniemożliwić robotowi wjazd do obszaru, który nie wymaga sprzątania.


Konserwacja

Pojemnik na kurz

1. Otwórz pokrywę robota. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania pojemnika na kurz, aby wyjąć pojemnik na kurz.

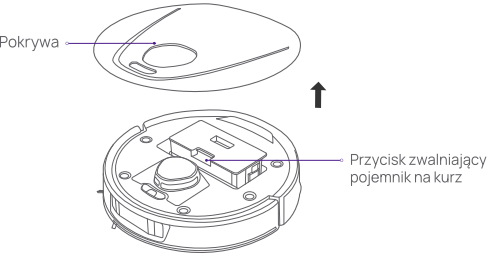


2. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz, jak pokazano na rysunku. Wyrzuć śmieci i wyczyść pojemnik na kurz szczotką czyszczącą.

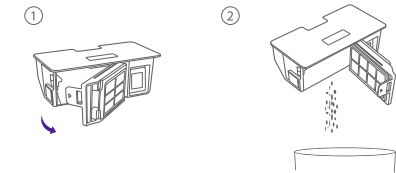

Szczotka główna

1. Obróć robota, a następnie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski zwalnijące, aby zdjąć osłonę szczotki głównej.
2. Wyjmij główną szczotkę, trzymając ją w górze.
3. Za pomocą ostrego narzędzia czyszczącego usuń zaplątane włosy ze szczotki głównej i dokładnie ją wyczyść.
4. Zainstaluj szczotkę główną, a następnie osłonę szczotki głównej. Naciśnij osłonę szczotki głównej, aby zainstalować ją na miejscu.

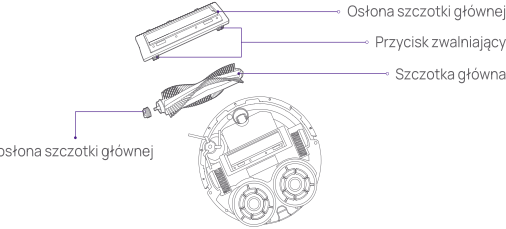


Szczotka boczna i koło uniwersalne

1. Obróć robota i wyciągnij boczną szczotkę oraz koło uniwersalne ku górze.
2. Usuń włosy i brud ze szczotki bocznej i koła uniwersalnego.
3. Zamontuj szczotkę boczną i koło uniwersalne na swoim miejscu.



Wskazówki: Zaleca się czyszczenie szczotki bocznej i koła uniwersalnego co 2 tygodnie, aby zapewnić efekt czyszczenia. Zainstaluj szczotkę boczną i koło uniwersalne na miejscu natychmiast po ich wyczyszczeniu.


3. Wyjmij filtr, jak pokazano na rysunku. Wyczyść pojemnik na kurz i filtr za pomocą szczoteczki czyszczącej, opłucz wodą i osusz. Następnie zamontuj je na miejscu.

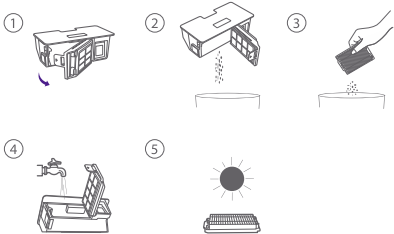

Porady: Zaleca się dokładne czyszczenie pojemnika na kurz co najmniej raz na dwa tygodnie. Przed użyciem należy osuszyć pojemnik na kurz i filtr.

czujnik kolizji

Regularnie czyść czujnik wysokości i tylny wskaźnik ładowania miękką, suchą ściereczką.

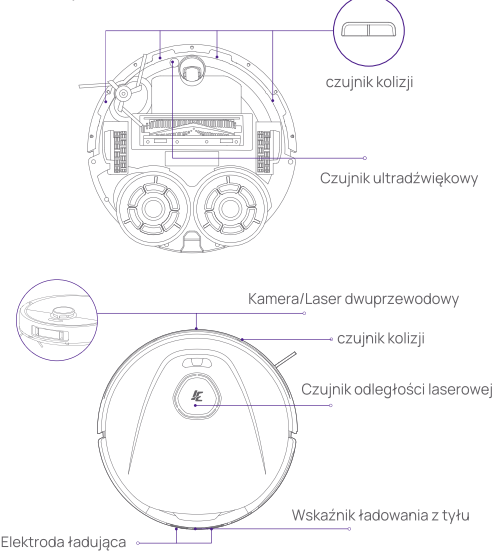


Wskazówki: Do czyszczenia kamery/lasera dwuprzewodowego nie należy używać środków chemicznych, takich jak detergenty lub spraye.

Konserwacja

Worek przeciwkurzowy


1. Otwórz pojemnik na kurz i wyjmij worek na kurz wypełniony śmieciami.
2. Wytrzyj pojemnik na kurz szmatką i zamontuj nowy worek na kurz.
3. Zamknij pojemnik na kurz.

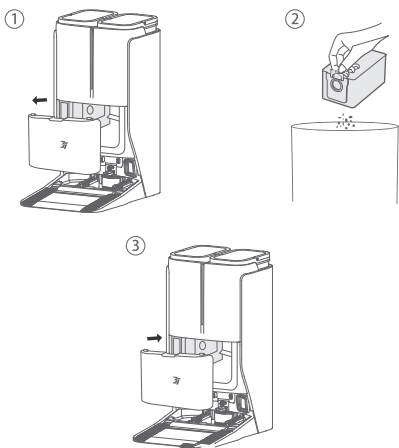


Porady: Aby nie pogorszyć skuteczności zbierania kurzu, należy wymienić worek na kurz, gdy jest pełny śmieci.

Wyczyść pojemnik na zanieczyszczenia ruchomej podstawy

1. Wyciągnij ruchomą podstawę do góry.

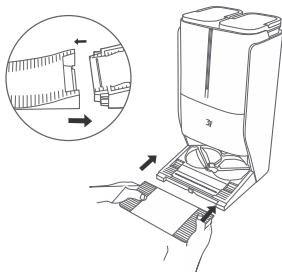


2. Jak pokazano na rysunku, po wysunięciu ruchomej podstawy, odwróć ją i wysyp śmieci z pojemnika na odpady.

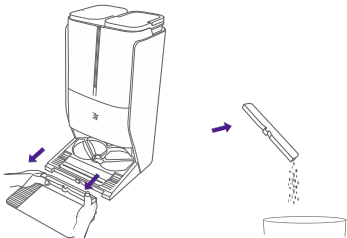

Wyczyść tackę czyszczącą


Wyjmij tackę czyszczącą i dokładnie ją umyj. Możesz użyć szmatki, aby wyczyścić brud na tacce czyszczącej. Po wyczyszczeniu wytrzyj tackę czyszczącą suchą szmatką, a następnie zamontuj ją na miejscu.

Sprzątanie wspomagane przez stację

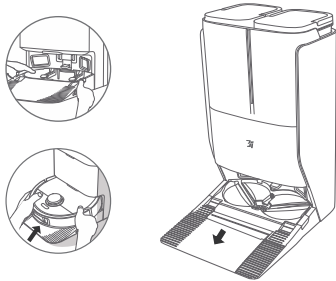


Wskazówki: Nie przechylaj stacji podczas codziennego użytkowania i czyszczenia. Zaleca się wytarcie jej do sucha szmatką, jeśli na dnie tacki czyszczącej gromadzi się woda.

3. Po wyczyszczeniu pojemnika na zanieczyszczenia ruchomej podstawy, wyrównaj ruchomą podstawę z pozycją połączenia stałej podstawy stacji i zainstaluj ją. Gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, oznacza to, że ruchoma podstawa została zainstalowana na miejscu.

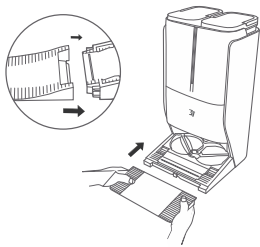

Zbiornik na ścieki

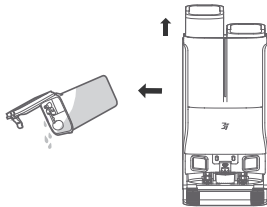

Porady:
• Po zakończeniu czyszczenia należy na czas wyczyścić zbiornik na ścieki.
• Pływak w zbiorniku na wodę i pływająca kula w zbiorniku na ścieki to ruchome części. Nie używaj zbyt dużej siły podczas czyszczenia, aby nie wpłynąć na ich funkcje.

Konserwacja

Robot		
Nazwa akcesorium	Zalecana częstotliwość czyszczenia	Zalecana częstotliwość wymiany
Szczotka boczna	Raz w miesiącu	Co 3-6 miesięcy
Mop walkowy	Raz w miesiącu	Co 3 miesiące
Szczotka główna	Raz w miesiącu	Co 6-12 miesięcy
Filtr przeciwpylowy	Czyścić w razie potrzeby	Co 6-12 miesięcy
Zbiornik na brudną wodę	Raz w miesiącu	/
Pojemnik na kurz	Raz w miesiącu	/
Czujnik klifu/tylny wskaźnik podczerwieni do ładowania	Raz w miesiącu	/
Kamera/Laser dwuprzewodowy	Raz w miesiącu	/
Koło uniwersalne	Czyścić w razie potrzeby	/

Rozwiązywanie problemów

Monit o błąd	Rozwiązanie
Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy czujnik odległości laserowej nie jest zasłonięty.	Czujnik odległości laserowej jest zablokowany lub zablokowany przez obce przedmioty. Jeśli nie możesz usunąć osłony lub obcych przedmiotów, przenieś robota w inne miejsce w celu uruchomienia.
Wyczyść czujnik klifu i przesuń robota w inne miejsce w celu uruchomienia	Robot jest zawieszony w powietrzu. Przenieś robota w inne miejsce w celu uruchomienia. Sprawdź, czy czujnik klifu nie jest zbyt brudny. Jeśli tak, wytrzyj czujnik klifu.
Umieść robota na podłodze, aby go uruchomić	Koła są zawieszone w powietrzu. Przesuń robota w inne miejsce w celu uruchomienia.
Usuń przeszkody wokół robota i spróbuj ponownie	Robot może utknąć lub zostać uwięziony. Usuń przeszkody wokół robota.
Usunięto pojemnik na kurz	Zainstaluj pojemnik na kurz i filtr na swoim miejscu.
Skrzynka ściekowa została usunięta	Robot nie wykonuje funkcji czyszczenia. Sprawdź, czy skrzynka ściekowa jest zainstalowana.
Wykryto strefę zakazaną. Proszę odsunąć robota od tej strefy	Robot znajduje się w strefie zakazanej. Odsuń robota od tej strefy.
Sprawdź i usuń ciała obce z czujnika kolizji	Czujnik kolizji jest zablokowany. Stuknij robota kilka razy, aby usunąć ciało obce. Jeśli nie ma ciała obcego, przesuń robota w inne miejsce w celu uruchomienia.

Stacja bazowa		
Nazwa akcesorium	Zalecana częstotliwość czyszczenia	Zalecana częstotliwość wymiany
Worek na kurz	Czyścić w razie potrzeby	Wymieniaj w razie potrzeby, zazwyczaj co 2-3 miesiące
Roztwór czyszczący	/	Wymieniaj w razie potrzeby, zazwyczaj co 2-3 miesiące
Filtr stacji	Czyścić w razie potrzeby	Ponad 2 lata
Zbiornik czyszczący	Raz w miesiącu	/

Monit o błąd	Rozwiązanie
Zbiornik na wodę nie jest zdemontowany	Zainstaluj zbiornik na wodę , i upewnij się, że jest on zainstalowany na swoim miejscu.
Zbiornik na ścieki nie jest zamontowany	Zamontuj zbiornik na ścieki , i upewnij się, że jest on zainstalowany na swoim miejscu.
Worek na kurz nie jest zamontowany	Założ worek na kurz.i upewnij się, że jest on zainstalowany na swoim miejscu.
Tacka czyszcząca nie jest zamontowana	Zainstaluj tackę czyszczącą i upewnij się, że jest zamontowana na swoim miejscu.
Zbiornik na wodę jest pusty. W odpowiednim czasie dolej czystej wody.	Sprawdź i dodaj czystej wody.
Zbiornik na ścieki jest pełny. Proszę go wyczyścić na czas.	Wylej ścieki i wyczyść zbiornik na ścieki na czas.
Poziom wody w Tace czyszczącej jest zbyt wysoki. Wyczyść ją na czas.	Sprawdź i wyczyść tackę czyszczącą.
Nie udało się powrócić do stacji. Proszę przenieść robota z powrotem do stacji	Robot nie może wykrnąć położenia stacji. Umieść robota z powrotem na stacji w celu naładowania.
Bateria jest zbyt słaba. Proszę naładować baterię	Robot nie może uruchomić się normalnie z powodu słabej baterii. Naładuj robota na stacji.
Worek na kurz nie jest zamontowany	Stacja nie może zbierać kurzu. Sprawdź, czy worek na kurz jest zainstalowany.
Pozycjonowanie nie powiodło się. Przenieś robota z powrotem na stację w celu naładowania i odbuduj mapę	Robot nie może zlokalizować bieżącego obszaru. Przenieś robota z powrotem do stacji w celu naładowania i odbuduj mapę.
Nie udało się zbudować mapy. Proszę odbudować mapę	Odbuduj mapę. Nie przesuwaj stacji podczas procesu budowy.
Obszar docelowy jest niedostępny. Czyszczenie nie zostało ukończone	Robot nie osiągnął obszaru docelowego. Zresetuj obszar docelowy.

Często zadawane pytania

Objaw		Rozwiązanie
Nie można włączyć		Poziom naładowania baterii jest niski. Przed użyciem należy całkowicie naładować baterię.
Nie można rozpocząć czyszczenia		Poziom naładowania baterii jest niski. Przed użyciem należy całkowicie naładować baterię.
Nie można naładować		Zbyt wiele przeszkód znajduje się w pobliżu stacji. Umieść stację na otwartej przestrzeni. Robot jest zbyt daleko od stacji. Umieść robota w pobliżu stacji.
Zachowanie nienormalne		Wyłącz robota i włącz go ponownie.
Nietypowy hałas podczas czyszczenia		Główna szczotka, szczotka boczna lub lewe/prawe koła mogą być zaplątane w obce przedmioty. Wyłącz robota i usuń obce przedmioty.
Wydajność czyszczenia spada lub z robota opada kurz.		Pojemnik na kurz jest pełny. Musisz wyczyścić pojemnik na kurz. Filtr jest zatkany. Musisz wyczyścić filtr. Główna szczotka jest zaplątana w ciało obce. Usuń ciało obce z głównej szczotki. Worek na kurz jest pełny. Proszę go wymienić.
Robot jest offline		Sygnał Wi-Fi nie jest dobry. Upewnij się, że robot znajduje się w obszarze z dobrym sygnałem Wi-Fi. Sieć Wi-Fi jest rozłączona. Zresetuj sieć Wi-Fi i pobierz najnowszą aplikację, aby spróbować połączyć się ponownie.
Nie można wykonać wznowialnego czyszczenia		Sprawdź, czy robot nie jest w trybie "Nie przeszkadzać". Nie może pracować w tym trybie. Robot nie wznowi czyszczenia po naciśnięciu przycisku ładowania na robocie lub w aplikacji ani po przeniesieniu robota do stacji.
Nie można naładować		Upewnij się, że wokół stacji jest wystarczająco dużo miejsca, a powierzchnia płytki sprężyny ładującej jest wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 35°C).
Nie można wykonać zaplanowanego czyszczenia		Jeśli sieć urządzenia nie jest skonfigurowana, nie można zsynchronizować czasu i zaplanowane czyszczenie nie zostanie rozpoczęte. Sprawdź, czy robot nie jest w trybie "Nie przeszkadzać". Nie może wykonać zaplanowanego czyszczenia w tym trybie.
Robot jest zawsze offline		Sprawdź, czy sieć urządzenia została prawidłowo skonfigurowana i czy zawsze znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.
Nie można połączyć się z aplikacją		Upewnij się, że stacja i robot są w zasięgu Wi-Fi z dobrym sygnałem. Zresetuj Wi-Fi zgodnie z instrukcją użytkownika przed sparowaniem.
Nie udało się wyczyścić mopa		W zbiorniku na wodę stacji brakuje wody. Napełnij zbiornik czystą wodą. Taca czyszcząca stacji jest pełna. Proszę wyczyścić sitko filtra ściekowego tacy czyszczącej.