


Powerbank Redmi 18W  
z modulem szybkiego ładowania 20000 mAh



Instrukcja użytkownika

Dziękujemy za wybranie Powerbank Redmi 18W z modulem szybkiego ładowania 20000 mAh. Jest to wysokiej jakości powerbank o dużej wydajności, który został wyposażony w litowo-polimerową baterię oraz układ scalony do ładowania/rozładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo, wydajność, kompatybilność i jakość.

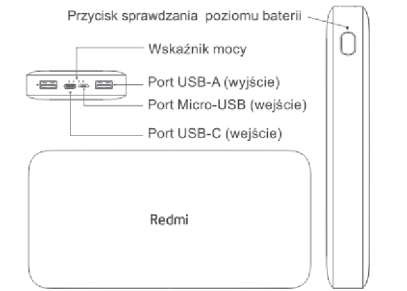

**Uwaga:**  
Przycisk sprawdzania stanu naładowania nie jest przyciskiem zasilania. Powerbank automatycznie wykrywa ładowanie/rozładowanie. Wskaźnik zasilania wyłącza się po około 2 minutach po zakończonym rozładowaniu.  
**Bezpieczeństwo:** Powerbank jest wyposażony w liczne zabezpieczenia, które zapewniają ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładaniem, przegrzaniem i zwarciem w różnych warunkach użytkowania.  
**Szybkie ładowanie:** Powerbank obsługuje szybkie ładowanie 5,1V / 2,4A, 9V/2A i 12V/1,5A za pomocą portu USB typu A. Maksymalna moc wyjściowa wynosi 18 W podczas ładowania urządzeń jednocześnie za pomocą podwójnych portów wyjściowych.  
**Kompatybilność:** Urządzenie ma wbudowany inteligentny kontroler ładowania USB, kompatybilny z większością smartfonów, tabletów i urządzeń.  
**Jakość:** Wysokiej jakości bateria litowo-polimerowa i układ scalony do ładowania/rozładowania.

Ładowanie

Aby naładować powerbank należy podłączyć zasilacz Mi za pomocą portu USB typu C lub Micro-USB lub portu Micro USB.  
Wskaźniki diodowe pokażą następujący stan naładowania:

| Poziom naładowania | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 0-25%              | Miga | wył. | wył. | wył. |
| 25-50%             | wł.  | Miga | wył. | wył. |
| 50-75%             | wł.  | wł.  | Miga | wył. |
| 75-99%             | wł.  | wł.  | wł.  | Miga |
| Pełne naładowanie  | wł.  | wł.  | wł.  | wł.  |
| Błąd ładowania     | Miga | Miga | Miga | Miga |

Rozładowanie

Powerbank Redmi 18W z modulem szybkiego ładowania 20000mAh jest wyposażony w port USB typu A, do którego można podłączyć inne urządzenia, aby je naładować. Wskaźniki diodowe pokażą następujący stan rozładowania:

| Poziom naładowania   | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Zbyt niskie napięcie | wył. | wył. | wył. | wył. |
| 0-25%                | Miga | wył. | wył. | wył. |
| 25-50%               | Miga | Miga | wył. | wył. |
| 50-75%               | Miga | Miga | Miga | wył. |
| 75-100%              | Miga | Miga | Miga | Miga |

Ładowanie słabym prądem: Jeżeli powerbank nie ładuje urządzeń, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk sprawdzenia stanu naładowania i przejść do trybu ładowanie słabym prądem. W tym trybie można ładować małe urządzenia, takie jak słuchawki bluetooth czy smartbandy. Diody LED zaczną się kolejno włączać. Aby wyjść z trybu ładowania słabym prądem, należy nacisnąć przycisk sprawdzania stanu naładowania. Urządzenie automatycznie wyjdzie z tego trybu po dwóch godzinach.

Ostrzeżenie

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię akumulatora, przegrzanie, a nawet pożar lub wybuch. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko obrażeń ciała i szkód materialnych, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:  
Ten produkt to nie zabawka. Należy przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć wypadków.  
• Należy upewnić się, że podczas ładowania powerbanku używasz ładowarki, która jest zgodna z lokalnymi normami bezpieczeństwa, aby zapobiec porażeniu prądem lub uszkodzeniu akumulatora.

Dane techniczne

Model: PB200LZM  
Rodzaj baterii: litowo-polimerowa  
Pojemność ogniw: 74Wh 3,7 V (20000 mAh) Pojemność znamionowa: 12000 mAh (5,1V/3,6A) Temperatura robocza: 5°C do 35°C  
Wymiary: 154 × 73,6 × 27,3 mm Wejście (port): Micro-USB/USB typu C Wyjście (port): USB typu A  
Wejście:  
• 5V 2,1A (Ładowanie powerbanku za pomocą Micro-USB/USB typu C)  
• 5V 2,4A (Ładowanie powerbanku za pomocą Micro-USB/USB typu C, podczas ładowania urządzenia za pomocą jednego z portów USB typu A prądem 2,4A)  
• 5V 3,6A (Ładowanie powerbanku za pomocą Micro-USB/USB typu C, podczas ładowania dwóch urządzeń za pomocą dwóch portów USB typu A prądem 3,6A)  
Wyjście:  
• (Pojedynczy port USB typu A) 5,1V 2,4A 9V 2A maks. 12V 1,5A maks.  
• (Podwójny port USB typu A) 5,1V 3,6A Czas ładowania:  
• około 7,5 h (zasilacz 9V/2A lub 12V/1,5A kabel do ładowania w zestawie)  
• około 10,6 h (zasilacz 5V/2A kabel do ładowania w zestawie)

Ostrzeżenie

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze użytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Wyprodukowano przez: Zimi Corporation (firma w ekosystemie Mi)  
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Importer i dystrybutor: CIFROTECH  
CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.  
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

- Nie należy narażać urządzenia na nacisk, uderzenia, wstrząsy, mocne wibracje lub działanie cieczy. Którakolwiek z tych czynników może doprowadzić do zwarcia lub spowodować uszkodzenie akumulatora lub obwodu elektrycznego. Gdy tak się stanie, natychmiast należy przestać korzystać z urządzenia i zutylizować go w odpowiedni sposób.
- W przypadku, gdy urządzenie spuchnięte, odkształci się, zaczyna przeciekać lub jego pojemność ulegnie znacznemu zmniejszeniu, należy natychmiast przestać go używać i zutylizować go w odpowiedni sposób.
- Nie należy ładować ani rozładowywać produktu w miejscach, w których może być narażony na ciepło, na przykład w kieszeni spodni, zamkniętej torbie lub na łóżku czy kanapie. Należy upewnić się, że produkt nie jest przykryty odzieżą, poduszkami, pościelą ani innymi przedmiotami w trakcie ładowania lub rozładowania.
- Podczas ładowania innych urządzeń przez długi czas nie należy kłaść produktu na innych urządzeniach, w tym telefonach, aby zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła.
- Nie należy demontować, upuszczać, przekuwać lub zwierać produktu ani narażać na działanie cieczy, ognia i innych źródeł ciepła, takich jak piece, grzejniki lub otoczenie o temperaturze powyżej 60°C (140°F).
- W przypadku, gdy jest gorąco, nie należy pozostawiać produktu w samochodzie ani innym miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Produkt jest wyposażony w baterię litowo-polimerową. Nie należy otwierać obudowy pod żadnym pozorem, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.
- Należy używać odpowiedniej ładowarki i kabla USB (zalecane są produkty marki Mi) podczas ładowania powerbanku lub korzystając z niego do ładowania innych urządzeń.
- Nie należy pozostawiać powerbanku bez nadzoru podczas ładowania i należy odłączyć go od źródła zasilania przed wyjściem lub pozostawieniem go bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Po pełnym naładowaniu powerbanku lub po jego użyciu do pełnego naładowania innego urządzenia, należy odłączyć kabel ładujący w odpowiednim czasie, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Gdy poziom naładowania baterii nie wyświetla się po naciśnięciu przycisku, przyczyną może być to, że powerbank jest w trybie ochronnym. Należy spróbować podłączyć zewnętrzną ładowarkę, aby przywrócić działanie powerbanku.
- Jeżeli nie używasz powerbanku przez dłuższy czas, należy utrzymywać poziom naładowania baterii w zakresie około 25-50% i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu. Należy unikać długotrwałego przechowywania, gdy powerbank jest w pełni naładowany lub rozładowany, aby przedłużyć żywotność baterii.
- Samochód ani innym miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Produkt jest wyposażony w baterię litowo-polimerową. Nie należy otwierać obudowy pod żadnym pozorem, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Ładowanie

Aby naładować powerbank należy podłączyć zasilacz Mi za pomocą portu USB typu C lub Micro-USB lub portu Micro USB. Wskaźniki diodowe pokażą następujący stan naładowania:

|                | Poziom naładowania | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|----------------|--------------------|------|------|------|------|
|                | 0-25%              | Miga | Wył. | Wył. | Wył. |
|                | 25-50%             | Wł.  | Miga | Wył. | Wył. |
|                | 50-75%             | Wł.  | Wł.  | Miga | Wył. |
|                | 75-99%             | Wł.  | Wł.  | Wł.  | Miga |
|                | Pełne naładowanie  | Wł.  | Wł.  | Wł.  | Wł.  |
| Błąd ładowania | Miga               | Miga | Miga | Miga |      |

Rozładowanie

Powerbank Redmi 18W z modułem szybkiego ładowania 20000mAh jest wyposażony w port USB typu A, do którego można podłączyć inne urządzenia, aby je naładować. Wskaźniki diodowe pokażą następujący stan rozładowania:

| Poziom naładowania   | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Zbyt niskie napięcie | Wył. | Wył. | Wył. | Wył. |
| 0-25%                | Miga | Wył. | Wył. | Wył. |
| 25-50%               | Miga | Miga | Wył. | Wył. |
| 50-75%               | Miga | Miga | Miga | Wył. |
| 75-100%              | Miga | Miga | Miga | Miga |

Ładowanie słabym prądem: Jeżeli powerbank nie ładuje urządzeń, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk sprawdzenia stanu naładowania i przejść do trybu ładowanie słabym prądem. W tym trybie można ładować małe urządzenia, takie jak słuchawki bluetooth czy smartbandy. Diody LED zaczną się kolejno włączać. Aby wyjść z trybu ładowania słabym prądem, należy nacisnąć przycisk sprawdzania stanu naładowania. Urządzenie automatycznie wyjdzie z tego trybu po dwóch godzinach.

Ostrzeżenie

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię akumulatora, przegrzanie, a nawet pożar lub wybuch. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko obrażeń ciała i szkód materialnych, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:  
Ten produkt to nie zabawka. Należy przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć wypadków.  
• Należy upewnić się, że podczas ładowania powerbanku używasz ładowarki, która jest zgodna z lokalnymi normami bezpieczeństwa, aby zapobiec porażeniu prądem lub uszkodzeniu akumulatora.

- Nie należy narażać urządzenia na nacisk, uderzenia, wstrząsy, mocne wibracje lubdziałanie cieczy. Którerekolwiek z tych zjawisk może doprowadzić do zwarcia lubspowodować uszkodzenie akumulatora lub obwodu elektrycznego. Gdy tak się stanie,natychmiast należy przestać korzystać z urządzenia i zutylizować go w odpowiednispóśób.
- W przypadku, gdy urządzenie spuchnie, odkształci się, zaczyna przeciekać lub jegopojemność ulegnie znacznemu zmniejszeniu, należy natychmiast przestać go używaći zutylizować go w odpowiedni sposób.
- Nie należy ładować ani rozładowywać produktu w miejscach, w których może bycnarażony na ciepło, na przykład w kieszeni spodni, zamkniętej torbie lub na łózkuczy kanapie. Należy upewnić się, że produkt nie jest przykryty odzieżą, poduszkami,pościelą ani innymi przedmiotami w trakcie ładowania lub rozładowania. Podczasładowania innych urządzeń przez długi czas nie należy kłaść produktu na innychurządzeniach, w tym telefonach, aby zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła.
- Nie należy demontować, upuszczać, przekuwać lub zwierać produktu ani narażaćgo na działanie cieczy, ognia i innych źródeł ciepła, takich jak piece, grzejniki lubotoczenie o temperaturze powyżej 60°C (140°F).
- W przypadku, gdy jest gorąco, nie należy pozostawiać produktu w samochodzie aniinnym miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Produkt jest wyposażony w baterię litowo-polimerową. Nie należy otwierać obudowypod żadnym pozorem, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora lub zagrożeń dlabezpieczeństwa.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.
- Należy używać odpowiedniej ładowarki i kabla USB (zalecane są produkty marki Mi) podczas ładowania powerbanku lub korzystając z niego do ładowania innych urządzeń.
- Nie należy pozostawiać powerbanku bez nadzoru podczas ładowania i należy odłączyć go od źródła zasilania przed wyjściem lub pozostawieniem go bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Po pełnym naładowaniu powerbanku lub po jego użyciu do pełnego naładowania innego urządzenia, należy odłączyć kabel ładujący w odpowiednim czasie, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Gdy poziom naładowania baterii nie wyświetla się po naciśnięciu przycisku, przyczyną może być to, że powerbank jest w trybie ochronnym. Należy spróbować podłączyć zewnętrzną ładowarkę, aby przywrócić działanie powerbanku.
- Jeżeli nie używasz powerbanku przez dłuższy czas, należy utrzymywać poziom naładowania baterii w zakresie około 25–50% i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu. Należy unikać długotrwałego przechowywania, gdy powerbank jest w pełni naładowany lub rozładowany, aby przedłużyć żywotność baterii.
- Nie należy używać powerbanku w samochodzie ani innym miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Produkt jest wyposażony w baterię litowo-polimerową. Nie należy otwierać obudowy pod żadnym pozorem, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora lub zagrożeń dlabezpieczeństwa.