

CE Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z ich zmianami. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <https://www.mi.com/en/service/support/declarati>

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze użytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem

Pielęgnacja suszarki

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć suszarkę i odłączyć przewód zasilający.


- Do regularnego usuwania kurzu z wlotu i wylotu powietrza należy używać ręcznika, bawełnianego patyczka do uszu lub szczoteczki do zębów.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy przesuwac paznokciami ani ostrymi przedmiotami po wlocie i wylocie powietrza.
- Nie należy używać alkoholu, zmywaczy do paznokci ani detergentów do czyszczenia produktu, ponieważ mogą one spowodować nieprawidłowe działanie, pęknięcie lub

- 

Ten symbol oznacza „Nie używać produktu podczas kąpieli lub pod prysznicem”.
- 

Ten symbol oznacza „Nie używać produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk i innych zbiorników z wodą”.

Informacje o produkcie

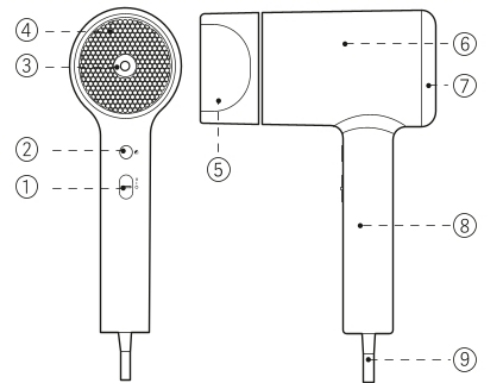

- 1 Przełącznik

II Wysoka moc

I Niska moc

o Suszarka wyłączona

3 Wskaźnik jonów wody

5 Dysza powietrzna

7 Wlot powietrza

9 Przewód zasilający
- 2 Przycisk temperatury

11 Gorący nawiew

12 Cyrkulacja gorącego i zimnego powietrza

13 Zimny nawiew

14 Wylot powietrza

15 Kanał powietrzny

8 Uchwyt

Cechy

Suszarka do włosów wykorzystuje technologię jonizacji, która pomaga redukować elektryczność statyczną włosów, zatrzymywać wilgotność i zamykać łuski, nadając włosom zdrowy i lśniący wygląd.

1. Jony wody to mikrocząstki, które są rozkładane przez wodę pod wysokim napięciem i są otoczone wilgocią.
2. W trybach „Gorący nawiew”, „Cyrkulacja gorącego i zimnego powietrza” oraz „Zimny nawiew” suszarka do włosów wydymuje powietrze zawierające jony wody, a wskaźnik jonów wody jest zawsze włączony.
3. Podczas wytwarzania jonów wody mogą wystąpić następujące przypadki: z miejsca emisji jonów wody znajdującego się na wylocie powietrza wydostają się krople wody, suszarka emituje specyficzny zapach, ale nie powoduje jakichkolwiek obrażeń ciała.

- ⚠ Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i obrażenia.
- ⚠ Nie należy używać owiniętego przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy uszkadzać, modyfikować, energicznie zginać, naciągać, skręcać ani ścisnąć przewodu zasilającego, a także kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Czynności te mogą spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy odstawiać włączonej suszarki na wlocie powietrza, ponieważ grzałka może się przegrzać i spowodować pożar.
- ⚠ Nie należy blokować wylotu i wlotu powietrza ani wkładać do nich przedmiotów, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy zanurzać suszarki w wodzie.
- ⚠ Nie należy używać suszarki w wilgotnym otoczeniu.
- ⚠ Suszarkę należy przechowywać w suchym miejscu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy obsługiwać suszarki mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy używać suszarki w pobliżu paliwa gazowego lub innych substancji łatwopalnych (takich jak substancje lotne, rozcieńczalniki do farb, spraye), ponieważ może dojść do wybuchu lub pożaru wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy pozostawiać włączonej suszarki, ponieważ może to spowodować pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Podczas przechowywania nie należy owijać przewodu zasilającego wokół suszarki. Podczas przyszłego użytkowania mogłoby to spowodować poluzowanie przewodu zasilającego, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy przechowywać suszarki w wysoce wilgotnym miejscu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy przechowywać suszarki w zasięgu dzieci, ponieważ może dojść do porażenia prądem i obrażeń.
- ⚠ Nie należy samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia w wyniku pożaru lub awarii.

⚠ Ostrzeżenie


- ⚠ Podczas odłączania wtyczki nie należy ciągnąć za kabel zasilający. Podczas odłączania należy chwycić za wtyczkę. W przeciwnym razie przewód zasilający może się oderwać, spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Wtyczkę należy w pełni podłączyć.
- ⚠ Należy upewnić się, że napięcie zasilające wynosi 220–240 V.

4. W poniższych przypadkach efekt działania jonów wody może być słabszy: naturalnie kręcone włosy; włosy podatne na kręcenie; dobra kondycja włosów; trwała ondulacja z ujemną jonizacją mniej niż 3–4 miesiące temu; krótkie włosy.


5. Jony wody powstają w wyniku gromadzenia się wilgoci w powietrzu, ale w niektórych przypadkach wytwarzanie ich może być utrudnione ze względu na warunki otoczenia. Na przykład gdy trudno jest zebrać wilgoć z powietrza przy niskiej temperaturze i niskiej wilgotności, generowane są jony ujemne

Instrukcja użytkownika

1. Należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej (O), a następnie podłączyć wtyczkę do gniazdka i ustawić tryb niskiej (I) lub wysokiej (II) mocy

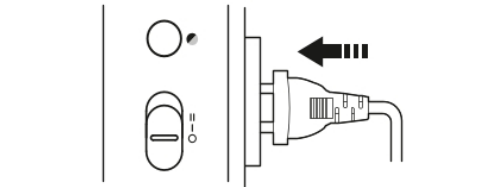

2. W suszarce domyślnie włącza się opcja „Gorący nawiew”, a wskaźnik obok przycisku temperatury świeci się na pomarańczowo. Aby zmienić tryb, należy nacisnąć przycisk, jak pokazano na poniższym rysunku.

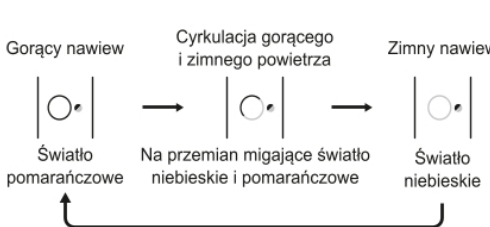

- ⚠ Należy używać tylko gniazdek elektrycznych I unikać przedłużaczy, ponieważ mogą spowodować porażenie prądem i pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający może wymieniać jedynie serwisant.
- ⚠ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci). Gdy osoby te korzystają z produktu, należy zapewnić nadzór i pomoc opiekuna, który będzie odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub innych wypadków.
- ⚠ W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii, takich jak brak nadmuchu, częste przerwy w pracy, wewnętrzne przegrzanie lub dym, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i odłączyć przewód zasilający. Używanie produktu w tym stanie może spowodować porażenie prądem, obrażenia lub pożar wskutek zwarcia


⚠ Uwaga

Suszarka do włosów jest wyposażona w funkcję ochrony przed przegrzaniem, która automatycznie wyłącza zasilanie, gdy temperatura suszarki jest za wysoka. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć przełącznik, odłączyć suszarkę z gniazdka elektrycznego i odczekać przed ponownym użyciem kilka minut, aż ostygnie. Po sprawdzeniu, czy we wlocie i wylocie nie znajdują się zabrudzenia i włosy, suszarkę można ponownie włączyć. Ilustracje produktu i akcesoriów w instrukcji użytkownika


⚠ Uwaga

- ⚠ Podczas użytkowania wylot powietrza i dysza mogą się nagrzewać, dlatego aby uniknąć poparzeń, nie należy ich dotykać.
- ⚠ Należy unikać upuszczania suszarki lub narażania jej na silne uderzenia, ponieważ może to spowodować porażenia
- ⚠ prądem lub pożar wskutek zwarcia. Nie należy używać suszarki, gdy wlot powietrza jest uszkodzony. W przeciwnym razie może wciągnąć włosy
- ⚠ do wlotu i je zniszczyć.
- ⚠ Nie należy używać suszarki u dzieci, ponieważ może to spowodować oparzenia. Nie należy przechowywać suszarki, gdy kabel zasilający jest
- ⚠ splątany. W przeciwnym razie podczas przyszłego użycia
- ⚠ może pęknąć, spowodować oparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.

3. Produkt jest wyposażony w magnetyczną, łatwą w montażu i demontażu dyszę powietrzną z możliwością obrotu o 360 stopni.

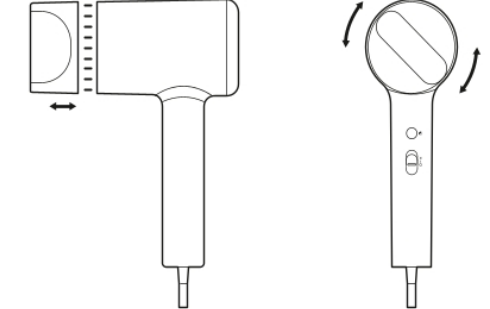

4. Przed zamontowaniem dyszy należy wyłączyć suszarkę. Aby uniknąć poparzeń, nie należy regulować, montować ani demontować dyszy podczas korzystania z produktu.

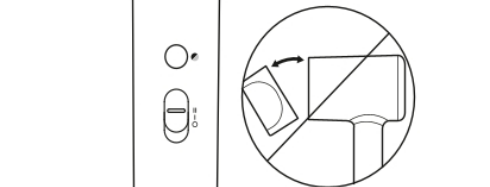

5. Aby zapobiec wciągnięciu włosów przez suszarkę, należy zachować odległość między włosami a wlotem powietrza powyżej 10 cm. Aby zapobiec spaleniu włosów, należy zachować odległość między włosami a wylotem powietrza powyżej 3 cm.



Wodno-jonowa suszarka do włosów Xiaomi Mi H500

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.


Środki ostrożności

- Aby zmniejszyć ryzyko awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, zgonu oraz uszkodzenia urządzenia lub mienia, należy przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa.
- Opisy symbolu
- ⚠ Ostrzeżenie — Wskazuje na potencjalne zagrożenia, które mogłyby spowodować poważne obrażenia lub zgon.
 - ⚠ Uwaga — Wskazuje na ryzyko niewielkich obrażeń.
 - ⚠ Ostrzega użytkownika, że niektóre czynności są zabronione.
 - ⚠ Ostrzega użytkownika, że należy wykonać określone czynności, aby bezpiecznie obsługiwać produkt.

⚠ Ostrzeżenie

- ⚠ Produkt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinformowane o zasadach bezpiecznego użytkowania i zrozumiały potencjalne zagrożenia.
- ⚠ Dzieci nie powinny się bawić produktem.
- ⚠ Dzieci nie powinny czyścić i pielęgnować produktu bez nadzoru.
- ⚠ Zepsuty kabel należy wymienić u producenta, jego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Po użyciu produktu w łazience należy odłączyć go od zasilania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone; dla dodatkowej ochrony zaleca się zamontowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznik różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie resztkowym nieprzekraczającym 30 mA. Instalator udzieli wszelkich porad.
- ⚠ Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- ⚠ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że pod nadzorem lub jeżeli poinformowano je o zasadach użytkowania.
- ⚠ Nie należy używać przewodu zasilającego ani wtyczki, jeżeli są uszkodzone lub przegrzane, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⚠ Nie należy używać urządzenia, jeżeli wtyczka w gniazdku jest obluzowana, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.

6. Po użyciu suszarkę należy wyłączyć, a przewód zasilający odłączyć.

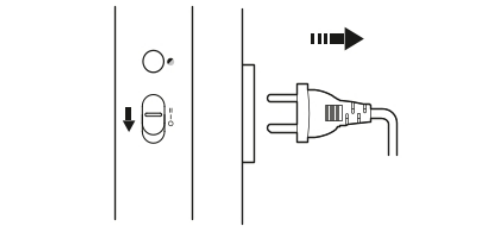

Dane techniczne

Dane techniczne
Nazwa Wodno-jonowa suszarka do włosów Xiaomi Mi H500
Model CMJ01LX3
Napięcie znamionowe 220–240 V~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Moc znamionowa 1800 W
Wymiary produktu 144 × 79 × 239 mm (w tym dysza powietrzna)

Producent: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
Adres: 305-307, Building 8, Science and Technology Park 20, Baiyang Street, Hangzhou
Economic and Technological Development Zone, 310018 Zhejiang, China

Importer i dystrybutor: CIFROTECH
CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska