


Montaż

Krok 1: Montaż podstawy wentylatora

Tryb wentylatora stojącego: Podłącz silnik i górną część statywu 1 do dolnej części statywu 3, a następnie podłącz dolną część statywu 4 do podstawy, jak pokazano na rysunku. Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że części zostały prawidłowo zamontowane.


Tryb wentylatora biurkowego: Podłącz silnik i górną część statywu 1 do podstawy 4. Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że części zostały prawidłowo zamontowane.

Uwaga: Naciśnij przycisk zwalniający, aby odłączyć dolną część statywu

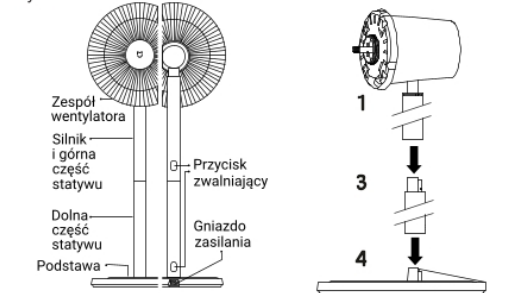

Krok 2: Otwórz zespół wentylatora

Przekręć 11 przednią osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją aby ją odłączyć od 13 tylnej osłony i wyjmij 12 łopatk wentylatora

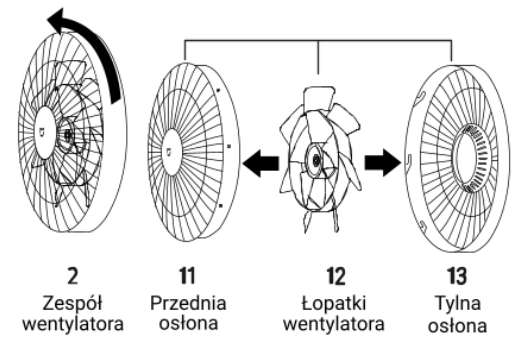

Krok 3: Zamontuj tylną osłonę

Podczas montowania 13 tylnej osłony na silniku upewnij się, że symbol ↗ jest skierowany ku górze. Przekręć 6 nakrętkę ustalającą tylną osłonę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokręcenia tylnej osłony do wału silnika.

Środki ostrożności

Montaż

W celu uniknięcia porażenia prądem, wybuchu pożaru, odniesienia obrażeń ciała lub powstania innych szkód, należy upewnić się, że wentylator został złożony w odpowiedni sposób, zgodnie z instrukcją oraz pamiętając, aby podstawę zamontować jako ostatnią.

Nie należy podłączać wentylatora do gniazdka, jeżeli nie został on w pełni zmontowany.

Przenoszenie wentylatora

Przed przystąpieniem do naprawy lub przenoszenia wentylatora, należy go uprzednio wyłączyć lub odłączyć kabel zasilania.

Należy dobrze chwycić za ręk podstawy wentylatora tak, aby go nie upuścić, co może spowodować obrażenia ciała.

Używanie wentylatora

Jeżeli wentylator zacznie wydawać dziwny dźwięk, emitować nieprzyjemny zapach, zacznie się przegrzewać lub łopatki będą się kręcić nieregularnie, należy natychmiast zaprzestać używania go.

Nie należy opierać się o działający wentylator ani przechylać go.

Należy unikać wielokrotnego popychania głowicy wentylatora, aby nie uszkodzić mechanizmu znajdującego się w jej wnętrzu.


Kabel zasilający

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub przenoszeniem wentylatora należy odłączyć go od zasilania elektrycznego.

Wentylator należy odłączyć ciągnąc za wtyczkę kabla, a nie za kabel.


Uszkodzoną bazę ładującą należy wymienić na nową, zakupioną od producenta lub działu obsługi posprzedażowej.

Zawartość opakowania

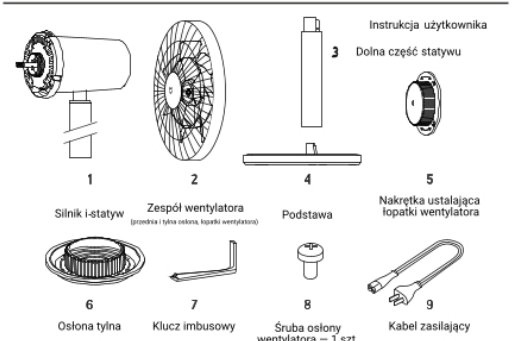

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zamieszczone w instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić ze względu na dokonane ulepszenia produktu.

Opis produktu

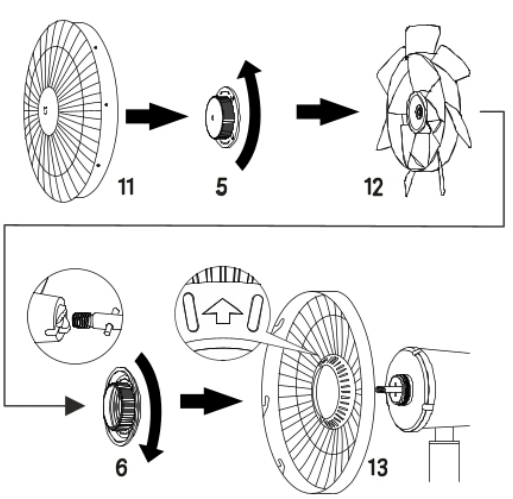

Krok 4: Zamontuj łopatki wentylatora

Zrównaj środkowy otwór zespołu łopatek wentylatora 12 z wałem silnika, abyzainstalować go w odpowiedniej pozycji, a następnie zamontuj nakrętkę ustalającą łopatek wentylatora 5 na wale silnika. Obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przymocować zespół łopatek wentylatora do wału silnika. wskazówek zegara w celu dokręcenia tylnej osłony do wału silnika.

Krok 5: Zamontuj przednią osłonę

Wyrównaj oznaczenie na 11 przedniej osłonie z lewym oznaczeniem na 13 tylnej osłonie. Upewnij się, że przednia osłona jest dobrze osadzona na tylnej osłonie. Przekręć przednią osłonę zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby oznaczenie na przedniej osłonie zrównało się z prawym oznaczeniem na tylnej osłonie. Sprawdź, czy osłony są prawidłowo zatrzasknięte.

Krok 6: Zamocuj przednią osłonę

Włóż śrubę osłony 8 wentylatora do otworu na dole osłony. Za pomocą dołączanego klucza imbusowego 7 dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. tylnej osłonie.

Sposób użycia

Podłączanie zasilania

Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania w podstawie, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, oznacza to, że wentylator został prawidłowo podłączony do zasilania

Włączanie/Wyłączanie

Włączanie

Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć wentylator. Przy pierwszym włączeniu domyślnie ustawiony jest tryb niskiej prędkości (1) i bezpośredniego nadmuchu.

Wyłączanie

Aby zatrzymać uruchomiony wentylator należy nacisnąć przycisk ⏻

Regulacja prędkości/przełączanie pomiędzy trybami

Regulacja prędkości

Do regulacji prędkości służy przycisk ⏻. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje zaświecenie się odpowiedniego wskaźnika statusu (patrz tabela niżej). Wentylator zapamiętuje ostatni wybrany tryb prędkości i uruchamia go przy kolejnym włączeniu.

Prędkość wentylatora	Niska (1)	Średnia (2)	Wysoka (3)	Turbo (4)
Status wskaźnika	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●●
Uwaga: ● oznacza, że wskaźnik świeci się;				
●● oznacza, że wskaźnik nie świeci się				

Przełączanie pomiędzy trybami

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻, aby przełączać pomiędzy trybem „bezpośredniego nawiewu”, „naturalnego powiewu wiatru”. Wskaźnik świeci się przy włączonym trybie „naturalnego powiewu wiatru” i jest wyłączony w trybie „bezpośredniego nawiewu”. Wentylator zapamiętuje ostatni wybrany tryb i uruchamia go przy kolejnym włączeniu.

Włączanie/wyłączanie oscylacji

Aby włączyć lub wyłączyć obracanie się wentylatora, należy nacisnąć przycisk ⏻. Aplikacja umożliwia ustawienie kąta oscylacji. Wentylator zapamiętuje ostatnie wybrane ustawienie oscylacji i uruchamia go przy kolejnym włączeniu. Odłączyć i ponownie podłączyć wentylator do gniazdka sieciowego lub zresetuj połączenie Wi-Fi, następnie włącz wentylator. Po włączeniu funkcji oscylacji, wentylator zacznie się automatycznie obracać w danym zakresie. Czas obrotu głowicy wentylatora w poziomie zależy od ustawionego kąta oscylacji.

Uwaga: W przypadku zresetowania połączenia Wi-Fi, ustawienie kąta oscylacji zostanie przywrócone do domyślnego kąta 90°.

Zaplanowane wyłączenie

Przycisk ⏻ służy do wyboru czasu zaplanowanego wyłączenia: 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny albo do wyłączenia tej funkcji. Wybrany status jest sygnalizowany przez zaświecenie się odpowiedniego wskaźnika (patrz tabela niżej). Po pięciu sekundach od włączenia funkcji zaplanowanego wyłączenia wskaźniki statusu wskażą odpowiedni status obecnie wybranego trybu prędkości.

Czyszczenie i konserwacja

Części nadające się do mycia


Niżej wymienione części można czyścić wodą lub neutralnym detergentem z użyciem miękkiej ściereczki lub gąbki: przednia osłona, łopatki wentylatora, tylna osłona, nakrętka tylnej osłony.

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia części należy zatrzymać wentylator i odłączyć go od gniazdka. Montując wentylator ponownie należy upewnić się, że wszystkie części są suche. Nie wystawiać części wentylatora na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.



Części nienadające się do mycia: nakrętka łopatek wentylatora, podstawa, dona część statywu, silnik i górną część statywu.

Uwaga: Nie należy płukać wyżej wskazanych części wodą. Nie używać rozcieńczalników, benzyny, środków czyszczących czy detergentów zasadowych do czyszczenia jakichkolwiek części.



Niniejszym Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu BPLDS02DM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.htm>

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużyтым produktem i jego recykling pomagają zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Wyprodukowano dla:
Dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji :
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.(spółka Mi Ecosystem)
Adres: South Side, 24th Floor, Jin pin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Więcej informacji dostępne na stronie: www.mi.com

Importer i dystrybutor: **CIFROTECH**

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Zaplanowany status	Wyłączony	1 godzina	2 godziny	3 godziny	4 godziny
Wskaźnik statusu	●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●●

Więcej opcji zaplanowanego wyłączenia (do 8 godzin) jest dostępnych z poziomu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home

Regulacja kierunku nawiewu

W celu dokonania regulacji kierunku nawiewu do góry/do dołu należy delikatnie podnieść lub opuścić głowicę lub osłonę wentylatora.

Parowanie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Urządzenie to jest kompatybilne z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja ta pozwala na sterowanie wentylem. W celu pobrania i zainstalowania aplikacji zeskanuj kod QR. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji połączenia. Można także wyszukać i pobrać aplikację „Mi Home/Xiaomi Home” ze sklepu z aplikacjami w celu jej zainstalowania. Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dodać urządzenie.

W Europie aplikacja ta ma nazwę Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną. **Uwaga:** wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, należy postępować zgodnie z instrukcjami opartymi na aktualnej wersji aplikacji.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski i . Długi sygnał dźwiękowy oznacza, że wentylator czeka na połączenie i można go sparować z innym urządzeniem za pomocą aplikacji.

Status wskaźnika Wi-Fi i opis

Migający pomarańczowy —> Oczekuje na połączenie
Migający niebieski —> Łączenie w toku
Niebieski —> Połączony
Pomarańczowy —> Nie może się połączyć

Resetowanie połączenia Wi-Fi

Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski i . Długi sygnał dźwiękowy oznacza pomyślny reset połączenia Wi-Fi i oczekiwanie na połączenie Wi-Fi. Poniżej znajduje się wykaz sytuacji, w których konieczne jest zresetowanie połączenia Wi-Fi.

- Zmiana konta Mi, z którym wentylator został sparowany.
- Zmiana routera, z którym wentylator został sparowany.
- Zmiana konta lub hasła routera, z którym wentylator został sparowany.
- Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home nie jest w stanie sterować wentylem.

Wentylator stojący Mi Smart 2

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, odniesienia obrażeń ciała lub powstania innych szkód.

! Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 lub osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania, lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one przy tym nadzorowane i zostały poinstruowane jak używać urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia z tym związane. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Nie należy zezwalać dzieciom na czyszczenie i konserwację urządzenia bez nadzoru. (Dotyczy wyłącznie krajów lub obszarów europejskich).

! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania, lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia, jeśli nie są one przy tym nadzorowane lub nie zostały poinstruowane jak używać urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. (Dotyczy krajów lub obszarów innych niż europejskie)

! Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

! Urządzenie nie należy używać w miejscu, w którym może się on łatwo przewrócić lub w którym w jego pobliżu znajdują się niestabilne przedmioty.

! Wentylatora nie należy używać w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura i wilgotność, np. w łazience.

! Nie należy używać wentylatora, jeśli jego kabel zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest poluzowana.

! Nie należy używać wentylatora bez zamontowanej przedniej osłony, ani jeżeli tylna osłona poluzuje się lub odpadnie.

! Nie należy dopuszczać do użytkowania wentylatora przez dzieci i osoby niezdolne do jego obsługi.

! Nie należy dokonywać prób demontażu i napraw wentylatora.

! Należy unikać nadmiernego przyciskania, zginania lub skręcania kabla zasilania tak, aby nie doszło do odłączenia lub zerwania jego rdzenia.

! Przy włączonym wentylatorze nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do tylnej i przedniej osłony oraz unikać dotykania łopatek.

! Istnieje ryzyko wciągnięcia włosów i ubrań przez wentylator – należy trzymać je z dala od urządzenia.

! Nie podłączać do niewłaściwego gniazdka.

! Nie używać kabla zasilającego dołączonego do wentylatora z innymi urządzeniami.

! Przed zdjęciem osłony należy upewnić się, że wentylator jest wyłączony i odłączony od zasilania sieciowego.

! Przystępując do konserwacji lub czyszczenia, należy zdemontować podstawę wentylatora przed demontażem innych części. Montując ponownie części urządzenia, należy pamiętać, aby podstawę zamontować jako ostatnią.

! W normalnych warunkach użytkowania należy zachować minimalną odległość 20 cm pomiędzy antenką a użytkownikami.

! Upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania przed zdjęciem osłony.

! W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia kabel zasilający musi być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę posiadającą podobne

! Nie należy uderzać, zginać, upuszczać ani narażać urządzenia na działanie nadmiernej siły.

! Trzymać urządzenie z dala od źródeł wody i ciepła.

! Nie należy używać wentylatora w miejscu, w którym panuje ekstremalnie wysoka temperatura i wilgotność. Nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Włączanie/wyłączanie połączenia Wi-Fi

Podczas pracy wentylatora naciśnij jednocześnie przyciski i , połączenie Wi-Fi zostanie wyłączone i wentylator się wyłączy. Gdy wentylator zostanie włączony, połączenie Wi-Fi włączy się automatycznie.

Blokada rodzicielska

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przejdź do strony Mi Smart Standing Fan 2 (Wentylator stojący Mi Smart 2) w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home lub jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski i do momentu usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego.

Uwaga: Zresetowanie połączenia Wi-Fi lub odłączenie i ponowne podłączenie wentylatora może wyłączyć tę funkcję.

Usterka	Potencjalna przyczyna	Rozwiązanie
Wentylator nie działa	Wentylator nie jest podłączony do zasilania.	Podłącz wentylator do gniazdka elektrycznego, które spełnia wymagania wentylatora.
	Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony do portu zasilania.	Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
	Statyw nie jest prawidłowo podłączony do podstawy wentylatora.	Prawidłowo podłącz statyw wentylatora z podstawą.
	Blokada rodzicielska jest włączona.	Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej.
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Połączenie Wi-Fi ma częstotliwość 5 GHz.	Połącz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
	Wentylator jest wyłączony od ponad pół godziny.	Zresetuj połączenie Wi-Fi.
Łopatki wentylatora zablokowały się	Łopatki wentylatora są zablokowane przez ciało obce.	Odłącz wentylator i usuń ciało obce.
Funkcja oscylacji nie działa	Wentylator jest w trybie auto-oscylacji.	Poczekaj na zakończenie trybu auto-oscylacji. Trwa on maksymalnie 14 sekund.

Specyfikacje

Nazwa Wentylator stojący Mi Smart 2 Model BPLDS02DM Typ Wentylator stojący Kolor Biały Waga brutto 3 kg Napięcie znamionowe 100-240 V~, Częstotliwość prądu zasilania 50/60 Hz Moc znamionowa 15 W Wymiary 343 x 330 x 1000 mm Emisja hałasu <58 dB(A) Długość kabla zasilającego 1,5 m Łączność bezprzewodowa Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz * Częstotliwość radiowa i moc nadawania radiowego Specyfikacje standardu RF 2.4 G Wi-Fi, Częstotliwość robocza 2412–2472 MHz Maksymalna moc wyjściowa <20 dBm Maksymalne natężenie przepływu wentylatora (F) 23.88 m3/min, Wydajność (SV) 1.82 (m3/min)/W, Maksymalna prędkość wentylatora < 3.56 m/s (Moc wejściowa wentylatora (P) 13.1 W Standard pomiaru wydajności EN I EC 60879:2019 Pobór mocy w trybie czuwania (PSB) 0.247 W Poziom mocy akustycznej wentylatora(LWA)57.1 dB(A) Sezonowe zużycie energii elektrycznej (Q) 4.469 kWh/a