


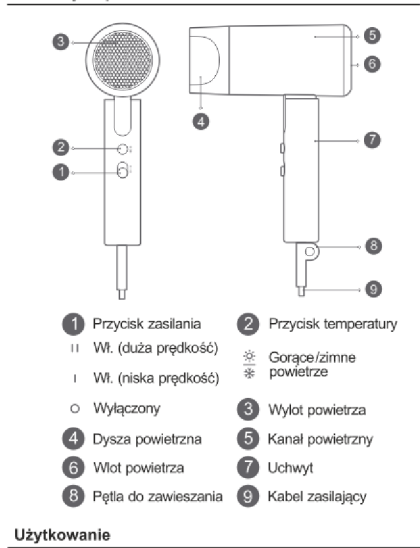


Użytkowanie

Instalowanie i zdejmowanie dyszy powietrznej: Ten produkt jest wyposażony w dyszę powietrzną obracaną o 360°. Aby wyjąć dyszę powietrza, przytrzymaj ją mocno i zdejmij z wylotu powietrza. Aby zamontować dyszę powietrzną, dopasuj jej spód do wylotu powietrza i lekko docisnij. Gdy usłyszysz „kliknięcie”, oznacza to, że jest on bezpiecznie zainstalowany.
PRZESTROGA: Aby uniknąć oparzeń, nie należy regulować, instalować ani wyjmować dyszy powietrznej podczas użytkowania.




⚠ Ostrzeżenie


- ❗ Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i obrażenia.
- ❗ Nie należy używać owiniętego przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy uszkadzać, modyfikować, energicznie zginać, naciągać, skręcać ani ścisnąć przewodu zasilającego, a także kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Czynności te mogą spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy odstawiać włączonej suszarki w wlocie powietrza, ponieważ grzałka może się przegrzać i spowodować pożar.
- ❗ Nie należy blokować wylotu i wlotu powietrza ani wkładać do nich przedmiotów, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy zanurzać suszarki w wodzie.
- ❗ Nie należy używać suszarki w wilgotnym otoczeniu.
- ❗ Suszarkę należy przechowywać w suchym miejscu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy obsługiwać suszarki mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy używać suszarki w pobliżu paliwa gazowego lub innych substancji łatwopalnych (takich jak substancje lotne, rozcieńczalniki do farb, spraye), ponieważ może dojść do wybuchu lub pożaru wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy pozostawiać włączonej suszarki, ponieważ może to spowodować pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Podczas przechowywania nie należy owijać przewodu zasilającego wokół suszarki. Podczas przyszłego użytkowania mogłoby to spowodować poluzowanie przewodu zasilającego, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy przechowywać suszarki w wysoco wilgotnym miejscu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy przechowywać suszarki w zasięgu dzieci, ponieważ może dojść do porażenia prądem i obrażeń.
- ❗ Nie należy samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia w wyniku pożaru lub awarii.
- ❗ Podczas odłączania wtyczki nie należy ciągnąć za kabel zasilający. Podczas odłączania należy chwycić za wtyczkę. W przeciwnym razie przewód zasilający może się oderwać, spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Wtyczkę należy w pełni podłączyć.
- ❗ Należy upewnić się, że napięcie zasilające wynosi 220–240V

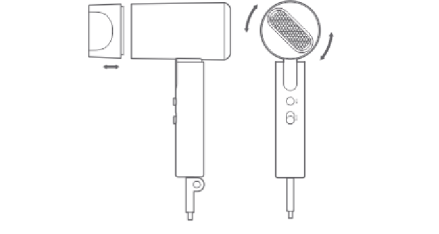

Włączanie: Najpierw upewnij się, że przycisk zasilania znajduje się w pozycji wyłączonej (○), następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka i naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać wybrane ustawienie przepływu powietrza.

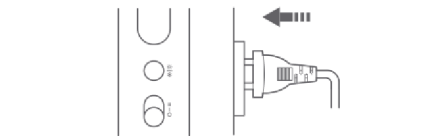

Uwaga: Gdy przycisk zasilania jest ustawiony w pozycji włączonej (niska prędkość) (I), suszarka do włosów działa z niską prędkością i delikatnym przepływem powietrza. Gdy przycisk zasilania jest ustawiony w pozycji włączonej (wysoka prędkość) (II), suszarka do włosów pracuje z dużą prędkością i silnym przepływem powietrza.

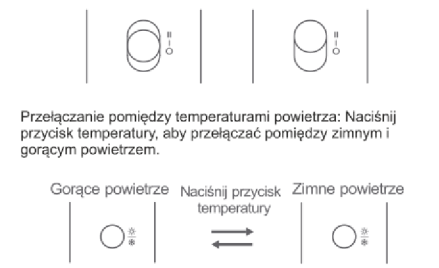

- ❗ Należy używać tylko gniazdek elektrycznych I unikać przedłużaczy, ponieważ mogą spowodować porażenie prądem i pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający może wymieniać jedynie serwisant.
- ❗ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci). Gdy osoby te korzystają z produktu, należy zapewnić nadzór i pomoc opiekuna, który będzie odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub innych wypadków.
- ❗ W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii, takich jak brak nadmuchu, częste przerwy w pracy, wewnętrzne przegrzanie lub dym, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i odłączyć przewód zasilający. Używanie produktu w tym stanie może spowodować porażenie prądem, obrażenia lub pożar wskutek zwarcia

⚠ Uwaga

Suszarka do włosów jest wyposażona w funkcję ochrony przed przegrzaniem, która automatycznie wyłącza zasilanie, gdy temperatura suszarki jest za wysoka. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć przełącznik, odłączyć suszarkę z gniazdka elektrycznego i odczekać przed ponownym użyciem kilka minut, aż ostygnie. Po sprawdzeniu, czy we wlocie i wylocie nie znajdują się zabrudzenia i włosy, suszarkę można ponownie włączyć.

Ilustracje produktu i akcesoriów w instrukcji użytkownika mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.


⚠ Uwaga

- ❗ Podczas użytkowania wylotu powietrza i dysza mogą się nagrzewać, dlatego aby uniknąć poparzeń, nie należy ich dotykać.
- ❗ Należy unikać upuszczania suszarki lub narażania jej na silne uderzenia, ponieważ może to spowodować porażenia prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy używać suszarki, gdy wlot powietrza jest uszkodzony. W przeciwnym razie może wciągnąć włosy do wlotu i je zniszczyć.
- ❗ Nie należy używać suszarki u dzieci, ponieważ może to spowodować oparzenia.
- ❗ Nie należy przechowywać suszarki, gdy kabel zasilający jest splątany. W przeciwnym razie podczas przyszłego użycia może pęknąć, spowodować oparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Produkt służy wyłącznie do suszenia i układania włosów.
- ❗ Nie należy go używać w zwierząt domowych ani do suszenia butów czy odzieży. W przeciwnym razie może to spowodować poparzenia lub pożar wskutek zwarcia

UWAGA: Podczas użytkowania należy trzymać włosy w odległości co najmniej 10 cm od wlotu powietrza, aby zmniejszyć ryzyko wplątania się włosów w suszarkę. Upewnij się, że włosy znajdują się w odległości co najmniej 3 cm od wylotu powietrza, aby uniknąć uszkodzenia włosów w wyniku przegrzania.



Wyłączanie: Po użyciu przełącz przycisk zasilania do pozycji wyłączonej (○) i odłącz przewód zasilający.

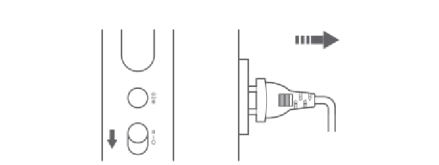

Pielęgnacja i konserwacja


Podczas czyszczenia upewnij się, że suszarka do włosów jest wyłączona, a przewód zasilający jest odłączony. Do regularnego usuwania kurzu z wlotu i wylotu powietrza należy używać ręcznika, wacika lub szczoteczki do zębów. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy naciskać ani pocierać wlotu i wylotu powietrza paznokciami, ostrymi przedmiotami itp. Do czyszczenia tego produktu nie należy używać alkoholu, zmywacza do paznokci ani detergentów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie, pęknięcie lub odbarwienie.

Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z ich zmianami. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze użytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub

Pielęgnacja suszarki

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć suszarkę i odłączyć przewód zasilający. Do regularnego usuwania kurzu z wlotu i wylotu powietrza należy używać ręcznika, bawełnianego patyczka do uszu lub szczoteczki do zębów. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy przesuwac paznokciami ani ostrymi przedmiotami po wlocie i wylocie powietrza. Nie należy używać alkoholu, zmywaczy do paznokci ani detergentów do czyszczenia produktu, ponieważ mogą one spowodować nieprawidłowe działanie, pęknięcie lub blaknięcie.

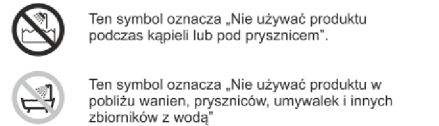

Kompaktowa suszarka do włosów Mi H101

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Środki ostrożności

Aby zmniejszyć ryzyko awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, zgonu oraz uszkodzenia urządzenia lub mienia, należy przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa. Opis symbolu

- ⚠ Ostrzeżenie — Wskazuje na potencjalne zagrożenia, które mogłyby spowodować poważne obrażenia lub zgon.
- ⚠ Uwaga — Wskazuje na ryzyko niewielkich obrażeń.
- ⚠ Ostrzega użytkownika, że niektóre czynności są zabronione.
- ⓘ Ostrzega użytkownika, że należy wykonać określone czynności, aby bezpiecznie obsługiwać produkt.

⚠ Ostrzeżenie

- ❗ Produkt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinformowane o zasadach bezpiecznego użytkowania i zrozumiały potencjalne zagrożenia.
- ❗ Dzieci nie powinny się bawić produktem.
- ❗ Dzieci nie powinny czyścić i pielęgnować produktu bez nadzoru.
- ❗ Zepsuty kabel należy wymienić u producenta, jego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Po użyciu produktu w łazience należy odłączyć go od zasilania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone; dla dodatkowej ochrony zaleca się zamontowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznik różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie reszkowym nieprzekraczającym 30 mA. Instalator udzieli wszelkich porad.
- ❗ Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- ❗ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że pod nadzorem lub jeżeli poinformowano je o zasadach użytkowania.
- ❗ Nie należy używać przewodu zasilającego ani wtyczki, jeżeli są uszkodzone lub przegrzane, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ❗ Nie należy używać urządzenia, jeżeli wtyczka w gniazdku jest obłuzowana, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka do włosów nie jest włączona	Suszarka do włosów nie jest włączona	Włącz suszarkę do włosów.
Suszarka do włosów nie działa po podłączeniu do gniazdka elektrycznego.	Przewód zasilający nie jest podłączony lub wtyczka ma słaby kontakt.	Sprawdź wtyczkę zasilania i podłącz mocno przewód zasilający.
	Obwód wewnętrzny jest uszkodzony.	Skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.
Gorące i zimne powietrze nie może być przełączone przez naciśnięcie przycisku temperatury.	Przycisk jest uszkodzony.	Skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.
W trybie gorącego powietrza nadmuchiwa zimne powietrze.	Przegrzanie	Wyłącz przycisk zasilania i odłącz suszarkę do włosów. Po odczekaniu, aż ostygnie, można go ponownie używać w normalny sposób.
Suszarka do włosów nie emituje powietrza lub emituje tylko niewielką ilość powietrza.	Wlot powietrza jest zablokowany.	Przed czyszczeniem wlotu powietrza używaj i odłącz suszarkę do włosów.
Suszarka do włosów lub gorące powietrze ma nienormalnie wysoką temperaturę.		

Dane techniczne

Name	Hair Dryer
Model	CMJ04LXEU
Rated Voltage	220–240 V-
Rated Frequency	50–60 Hz
Rated Power	1600W
Item Dimensions	160 × 70 × 212 mm (including air nozzle)
Production Date:	See box

Wyrodkowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyrodkowano przez: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Adres: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018, Zhejiang, China
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do www.mi.com

Importer i dystrybutor:  **CIFROTECH**
CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Majmynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska