

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com
Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Lumi United Technology Co., Ltd.
(firma w ekosystemie Mi)
Adres: F8, Jinqizhigu office building, No.1 Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist., Shenzhen, China


Przycisk bezprzewodowy Mi



Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Informacje o produkcie

Przycisk do zdalnego sterowania. Charakteryzuje się niskim poborem energii i obsługuje trzy tryby sterowania poprzez pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie i przytrzymanie. Na podstawie wcześniejszej konfiguracji może automatycznie kontrolować inne inteligentne urządzenia za pośrednictwem hubu sterującego i realizować różne scenariusze.
* Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i musi być stosowany wraz z urządzeniem z funkcją bramki komunikacyjnej.

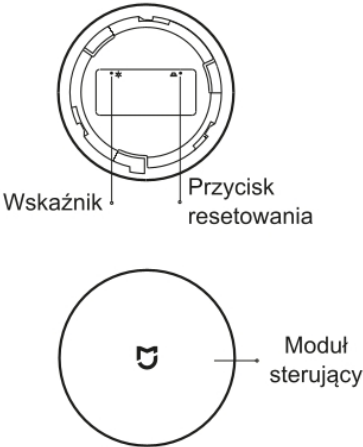

Dane techniczne

Model: WXKG01LM
Wymiary produktu: 50 x 50 x 15 mm
Łączność bezprzewodowa: Zigbee
Rodzaj baterii: Cr2032
Temperatura robocza: -10°C do 50°C
Wilgotność robocza: 0~95% RH, bez kondensacji
Maksymalna moc nadajnika: 10,5 dBm
Częstotliwość robocza: 2405 MHz~2480 MHz

Importer i dystrybutor:  **CIFROTECH**
CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia zarządzanie urządzeniem. Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy zeskanować kod QR. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami należy wyszukać aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją pobrać i zainstalować. Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, należy dotknąć ikony „+” w prawym, górnym rogu. Należy wybrać urządzenie „Mi Wireless Switch” i postępować zgodnie z instrukcjami.

* W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla bieżącej wersji aplikacji.



Montaż


Test zasięgu: W miejscu przyszłego użytkowania należy nacisnąć przycisk resetowania. Jeżeli hub sterujący wydaszynał dźwiękowy, oznacza to, że czujnik może się z nim komunikować.

Możliwość 1: Czujnik umieścić bezpośrednio w wybranym miejscu.


Możliwość 2: Usunąć folię ochronną i przykleić urządzenie w wybranym miejscu.

* Należy sprawdzić, czy powierzchnia jest czysta sucha.

* Nie należy montować urządzenia na metalowej powierzchni.

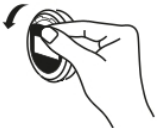

1. Usuń folię ochronną.



2. Urządzenie umieść bezpośrednio w wybranym miejscu.



Lumi United Technology Co., Ltd., niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Przycisk bezprzewodowy Mi - Mi Wireless Switch, WXKG01LM) jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu.

Prawidłowe postępowanie ze użytym produktem i jego recykling pomagają zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami. Symbol „OCHRONA ŚRODOWISKA” – wskazuje, że zużytego sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy poddać zużyty sprzęt do recyklingu w przeznaczonym do tego miejscu. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania więcej informacji na temat recyklingu”.



Symbol przekreślonego kosza znajdującego się na produkcie lub na opakowaniu wskazuje, że jest to produkt, którego nie można wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy zanieść produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu. Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie z instrukcją. Nie należy połykać baterii; istnieje niebezpieczeństwo porażenia chemicznego. Produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w zaledwie 2 godziny spowodować poważne poparzenia wewnętrzne i doprowadzić do zgonu. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania produktu i przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakimkolwiek otworze ciała należy natychmiast zgłosić się pod opiekę lekarza.