


Sound Pocket




Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Zawartość opakowania

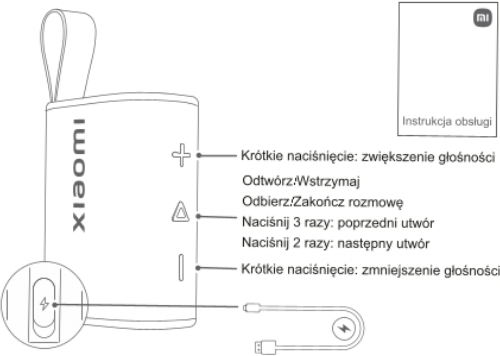


Połączenie Bluetooth

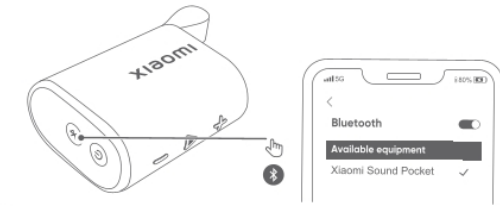

Para stereo



Połączenie

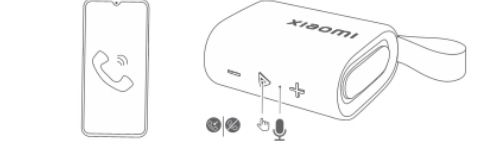

Instrukcje

Włączanie/Wyłączanie zasilania
Długo naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć głośnik i rozpocząć parowanie Bluetooth lub wyłączyć głośnik. Ten proces obejmuje komunikaty głosowe
-Wybierz Xiaomi Pocket” z listy parowania Bluetooth i kliknij, aby sparować. Usłyszysz komunikat, gdy parowanie będzie udane.
Połączenie Bluetooth
Kiedy głośnik jest w trybie parowania Bluetooth, włącz funkcje Bluetooth w swoim telefonie komórkowym, a następnie wybierz "Xiaomi Sound Pocket" z listy parowania Bluetooth i kliknij, aby sparować. Usłyszysz komunikat, gdy parowanie będzie udane. Aby rozłączyć głośnik, krótko naciśnij przycisk, a głośnik przełączy się w tryb parowania Bluetooth.
Para stereo
Długie naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy na jednym głośniku, inny głośnik znajduje się w trybie parowania Bluetooth, dwa głośniki sparują się automatycznie i będą działać jako lewy i prawy kanał. (Jeśli połączenie nie powiedzie się, krótko naciśnij przycisk na innym głośniku.)
Aby rozłączyć, długie naciśnij przycisk przez 3 sekundy na dowolnym z głośników.
Połączenia
Jeśli połączenie przychodzi, gdy głośnik jest połączony z smartfonem, głośnik automatycznie wstrzyma odtwarzanie muzyki i odtworzy dzwonek. W takim przypadku krótko naciśnij przycisk , aby odpowiedzieć; ponownie krótko naciśnij przycisk , aby zakończyć połączenie. Długo naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
Długie naciśnięcie „ ” przez ponad 1 sekundę, aby przełączyć się między telefonem a głośnikiem.
Inne funkcje
Długie naciśnięcie przycisk + przycisk przez 5 sekund, aby wyczyścić listę parowania i przywrócić domyślną głośność.

Wskaźnik świetlny
1. Szybko migająca dioda: Głośnik jest w trybie parowania Bluetooth. Głośnik jest ładowany
2. Światło włączone: Głośnik jest sparowany z urządzeniem, takim jak smartfon. Głośnik zakończył ładowanie
3.Szybko migająca dioda: Dwa głośniki poszukują się nawzajem w trybie TWS.
4. Dioda powoli migająca: Dwa głośniki sparowały się pomyślnie, ale nie są połączone z smartfonem ani innymi urządzeniami.

Numer modelu produktu: MDZ-37-DB
Obsługa: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Moc wyjściowa: 5W
Zakres częstotliwości: 100Hz do 20kHz
Modulacja transmisji Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
Bateria: Litowo-jonowa, 3,7V, 1000mAh
Czas odtwarzania: około 10 godzin (przy 40% głośności)
Jednostka głośnika: 1
Wersja Bluetooth: 5.4
Stosunek sygnału do szumu: ≥ 70 dB
Ładowanie baterii: 5V 1A, 3 godziny
Moc transmisji Bluetooth: <10 dBm



FCC ID: 2A1MR-MDZ37DB

IC ID: 25940-MDZ37DB

Pudełko	Instrukcja	Neto	Torba
PAP 20	PAP 22		CPE 7
Papier	Papier	Papier	Plastik
Zbiórka selektywna			
Sprawdź przepisy swojej gminy. Oddziel komponenty i usuń je właściwie.			

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
Pokój 802, Piętro 8, Budynek 5, No. 15 KeChuang 10th Road, Pekin, Strefa Rozwoju Ekonomicznego i Technologicznego, Miasto Pekin, Chiny.

Słowo "Bluetooth®" i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, a każde użycie tych znaków przez Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Importer i dystrybutor: CIFROTECH
CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Podstawowe specyfikacje

Numer modelu produktu: MDZ-37-DB
Obsługa: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Moc wyjściowa: 5W
Zakres częstotliwości: 100Hz do 20kHz
Modulacja transmisji Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
Bateria: Litowo-jonowa, 3,7V, 1000mAh
Czas odtwarzania: około 10 godzin (przy 40% głośności)
Jednostka głośnika: 1
Wersja Bluetooth: 5.4
Stosunek sygnału do szumu: ≥ 70 dB
Ładowanie baterii: 5V 1A, 3 godziny
Moc transmisji Bluetooth: <10 dBm

Ogłoszenie gwarancyjne

TO OGŁOSZENIE GWARANCYJNE INFORMUJE CIĘ O TWOICH PRAWACH W RAMACH GWARANCJI PRAWNEJ. DLA PEŁNEGO ZROZUMIENIA TWOICH PRAW ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM TWOJEGO KRAJU, PROWINCJI LUB STANU.
Czas trwania i warunki związane z gwarancjami prawnymi ustalonymi określają odpowiednie lokalne przepisy prawne. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści z gwarancji dla konsumentów, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Jeśli zakupiłeś Produkt bezpośrednio od Xiaomi. W pozostałych przypadkach skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Nie ma gwarancji, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub bezbłędne. Szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkownika Produktu są wyłączone. Jeśli w okresie gwarancji zostanie stwierdzona wada sprzętu, Produkt zostanie naprawiony, wymieniony lub zwrócony, w zależności od Twoich praw wynikających z przepisów lokalnych. Normalne zużycie, siła wyższa, nadużycia lub szkody spowodowane zaniedbaniem lub winą użytkownika nie podlegają gwarancji. Osoba kontaktowa do obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowanych dystrybutorów Xiaomi lub końcowego sprzedawcy, który sprzedał Ci Produkt.
Niniejsza gwarancja nie dotyczy Hongkongu i Tajwanu. Produkty, które nie zostały prawidłowo sprowadzone i/lub nie zostały prawidłowo wyprodukowane przez Xiaomi i/lub nie zostały prawidłowo nabyte od Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie podlegają niniejszym gwarancjom. Zgodnie z obowiązującym prawem możesz skorzystać z gwarancji od sprzedawcy nieoficjalnego, który sprzedał Produkt. Dlatego Xiaomi zachęca Cię do skontaktowania się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś Produkt.

Notatki

Zgodność z RoHS - Unia Europejska
Produkty Xiaomi sprzedawane w Unii Europejskiej spełniają wymagania Dyrektywy 2011/65/EU oraz jej późniejszych poprawek, dyrektywy (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia:
• Korzystanie z nieautoryzowanych kabli, adapterów zasilających lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne ryzyko.
• Używaj tylko autoryzowanych akcesoriów kompatybilnych z Twoim urządzeniem.
• Zakres temperatury pracy tego urządzenia to od 0°C do 40°C. Korzystanie z tego urządzenia w środowisku poza tym zakresem temperatur może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w wbudowaną baterię, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia, nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii.
• Ładuj to urządzenie tylko za pomocą dołączonego lub autoryzowanego kabla i adaptera zasilającego. Używanie innych adapterów może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym oraz uszkodzenie urządzenia i adaptera.
• Po zakończeniu ładowania odłącz adapter zarówno od urządzenia, jak i gniazdka zasilania. Nie ładować urządzenia przez więcej niż 12 godzin baterii, ponieważ może to spowodować przegrzewanie, oparzenia lub inne obrażenia.
• Baterię należy zutylizować lub oddzielić od odpadów domowych. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może spowodować pożar lub eksplozję. Wyvrzuć lub zutylizuj urządzenie, jego baterię i akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Nie demontuj, nie uderzaj, nie miażdż, ani nie spalaj baterii. Jeśli bateria wydaje się zdeformowana lub uszkodzona, natychmiast przestań jej używać.
• Nie zwieraj baterii, ponieważ może to spowodować przegrzewanie, oparzenia lub inne obrażenia.
• Nie umieszczaj baterii w środowisku o wysokiej temperaturze.
• Przegrzanie może spowodować eksplozję.
• Nie demontuj, nie uderzaj ani nie miażdż baterii, ponieważ może to spowodować wyciek baterii, przegrzanie lub eksplozję.
• Nie spalaj baterii, ponieważ może to spowodować pożar lub eksplozję.
• Jeśli bateria wydaje się zdeformowana lub uszkodzona, natychmiast przestań jej używać.
• Użytkownik nie powinien usuwać ani zmieniać baterii. Usunięcie lub naprawa baterii powinna być dokonana wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta.
• Zachowaj swoje urządzenie suche.
• Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli któryś z elementów urządzenia nie działa prawidłowo, skontaktuj się z obsługą klienta Xiaomi lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.
• Podłącz inne urządzenia zgodnie z instrukcjami obsługi. Nie podłączaj do tego urządzenia niezgodnych urządzeń.
• Dla adapterów AC/DC gniazdo zasilające powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
OSTROŻNIE
• RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI BATERIA ZOSTANIE WYMIENIONA NA NIEPRAWIDŁOWY RODZAJ.
• WYŁĄCZAJ UŻYWANE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Uproszczona Deklaracja o Zgodności z UE
Niniejszym Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi Sound Pocket spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Częstotliwość radiowa i moc
To urządzenie oferuje następujące pasma częstotliwości tylko w obszarach UE oraz maksymalną moc radiową: Bluetooth: 20 dBm
W celu umożliwienia skutecznego wykorzystania zasobów poprzez recykling, prosimy o oddanie tego produktu do pobliskiego autoryzowanego Punktu Zbierania, zarejestrowanego Demontażysty lub Recyklera podczas pożybywania się tego produktu. Co oznacza symbol kosza na kółkach: Symbol ten informuje, aby nie wyrzucać elektroodpadów do miejskich pojemników na odpady. Wynika to z faktu, że te odpady są szkodliwe i wymagają specjalnego recyklingu.



UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia limity dla klasy B cyfrowego urządzenia, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Limity te są zaprojektowane, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej, która, jeśli nie jest zainstalowana i używana zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić, wyłączając i ponownie włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował poprawić zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

Zmiana orientacji lub przeniesienie anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilania na innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem radio/TV o pomoc.
Zmiany lub modyfikacje nie wyraźnie zatwierdzone przez odpowiednią stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienie użytkownika do korzystania z urządzenia.
To urządzenie spełnia część 15 zasad FCC. Praca podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, a (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądaną pracę.
To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki objęte wyłączeniem z obowiązku uzyskania licencji, które spełniają regulacje bezlicencyjne Innovation, Science and Economic Development Canada. Praca podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, a (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądaną pracę urządzenia.

