


Pielęgnacja i konserwacja
Codzienne czyszczenie
Po każdym użyciu, natychmiast opróżnij zbiornik na wodę, gdy steamer całkowicie ostygnie.
Przetrzyj powierzchnię steamera miękką, wilgotną ściereczką.

Tryb samooczyszczania
Zaleca się przeprowadzenie samooczyszczania co 3 miesiące lub po 15 użyciach, aby skutecznie usunąć kamień i inne zabrudzenia oraz wydłużyć żywotność steamera do ubrań.
Instrukcje przeprowadzenia samooczyszczania:
Napełnij zbiornik na wodę co najmniej do połowy wodą oczyszczoną.
Przygotuj pojemnik do zbierania gorącej wody.
Trzymaj głowicę parową nad pojemnikiem na gorącą wodę.
Po włączeniu steamera i zakończeniu pregrzewania, gdy para zacznie wydobywać się normalnie, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski trybu i czuwania przez 3 sekundy. Dwa wskaźniki będą migać naprzemiennie i szybko, co oznacza, że steamer rozpoczął tryb samooczyszczania, który potrwa około 30 sekund.
Po zakończeniu samooczyszczania steamer automatycznie przejdzie w tryb czuwania. Zachowaj ostrożność podczas obsługi zbieranej gorącej wody.
Zachowaj ostrożność podczas obsługi zbieranej gorącej wody.
Wcześniej przygotuj pojemnik na zbieranie gorącej wody.


Przechowywanie
Przechowuj parownicę do ubrań w suchym i chłodnym miejscu, z dala od substancji łatwopalnych i wybuchowych.
Waż parową można nawiąnąć nad zbiornikiem na wodę, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania.

Demontaż
Usuwanie deski do prasowania i wieszaka na ubrania
Chwyć drążki i pociągnij deskę do prasowania na zewnątrz.
Wyciągnij wieszak na ubrania do góry.
Usuwanie innych części
iObróć drążki w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) jeden po drugim, aby je usunąć.
Wyciągnij uchwyt na głowicę parową do góry, aby go zdjąć.

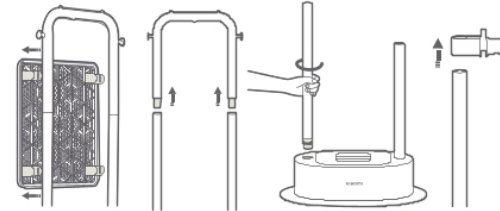

Informacje o Utilizacji i Recyklingu WEEE
Wszystkie produkty posiadające ten symbol są sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), który nie powinien być mieszany z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego, należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa użycializacja i recykling pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki.
Deklaracja Zgodności UE - Europa
My, Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., niniejszym deklarujemy, że niniejszy sprzęt jest zgodny z odpowiednimi Dyrektywami i Normami Europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie.
- Nie pierz pokrowca deski do prasowania, aby uniknąć jego uszkodzenia. Przed użyciem upewnij się, że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody, aby zapobiec pracy na sucho.
- Odłącz urządzenie od prądu przed dolaaniem wody.
- Nie napełniaj zbiornika gorącą wodą ani żadnymi innymi substancjami poza wodą. Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się używanie wody oczyszczonej.
- Po dolaeniu wody upewnij się, że pokrywa zbiornika jest dobrze zamknięta, aby uniknąć wycieku.
- Nie dolewaj wody bezpośrednio do wnętrza urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Temperatura pary może osiągać nawet 130°C. Przed prasowaniem sprawdź miękę ubrań, aby upewnić się, że nadają się do prasowania parową.
- Nie pozostawiaj głowicy parowej na tkaninie przez dłuższy czas, ponieważ może ona nieustannie emitować parę o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj ostrożność ze względu na wydobywającą się parę.
- Aby uniknąć skraplania się pary, nie zaginaj ani nie zwijaj węży parowego podczas prasowania.
- Nie dotykaj stopy prasującej ani węży parowego podczas prasowania ani tuż po nim, aby uniknąć poparzeń.
- Umieszczaj głowicę parową wyłącznie na specjalnym uchwycie, a nie na stole czy zbiorniku na wodę, aby uniknąć zagrożenia wysoką temperaturą.
- Nie stawiaj obok uchwytu na głowicę parową, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom w przypadku jej upadku.
- Nie umieszczaj rąk ani innych części ciała dla prasowanymi ubraniami, aby uniknąć poparzeń.
- Po przejściu urządzenia w tryb czuwania lub jego wyłączeniu przez krótki czas

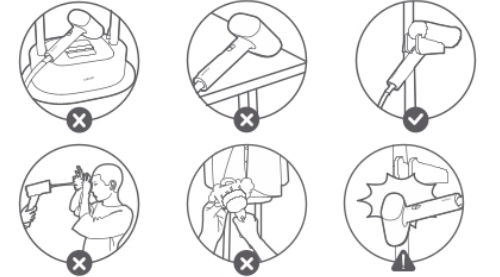

- Nie prasuj materiałów skórzanych.
- W przypadku wełny lub tkanin syntetycznych prasuj po lewej stronie, aby zapobiec powstawaniu blyszczących śladów.
- W przypadku jedwabiu umieść miękką tkaninę lub ręcznik między steamerem a materiałem, aby uniknąć uszkodzenia tkaniny przez bezpośredni kontakt z płytą prasującą.
- Podczas korzystania z deski do prasowania upewnij się, że jest ona stabilnie przymocowana do drążków.
- Maksymalne obciążenie każdego haczyka wynosi 2 kg, a maksymalne obciążenie całego urządzenia to 5 kg. Nie wieszaj dużych ani ciężkich przedmiotów na steamerze, aby zapobiec ich upadkowi lub przewróceniu się urządzenia.
- Przed demontażem wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę.
- Trzymaj parownicę do ubrań oraz jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia, gdy urządzenie jest włączone lub stygnie.
- Nie pozostawiaj parownicy bez nadzoru, gdy jest podłączony do prądu.
- Parownicę można napełniać wodę wyłącznie za pomocą zbiornika na wodę.
- Sporadyczne kapanie wody z otworów parowych jest normalnym zjawiskiem – zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.
- W niskich temperaturach parująca woda może się skraplać na obudowie głowicy parowej, co jest normalnym zjawiskiem.

Naprawy

Poniższa tabela jest tylko do celów informacyjnych. Jeśli problem nie ustąpi po wypróbowaniu rozwiązań, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Parownica nie reaguje po wciśnięciu przycisku	Przedłużacz nie jest podłączony	Upewnij się że przedłużacz jest odpowiednio podłączony
	Brak napięcia w obwodzie domowym	Skontaktuj się z profesjonalistą
Woda kapie z parownicy	Brak napięcia w obwodzie parownicy	Skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.
	Para skropliła się w węży co jest normalne	Wyprostuj węź i potnijnij głowicę grzewczą by usunąć krople
Płyta grzewcza jest uszkodzona	Zbiornik na wodę jest uszkodzony	Skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej
	Uszczelnika jest uszkodzona	Skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.
Woda wylewa się ze zbiornika	Zbiornik nie jest poprawnie zamontowany	Zamontuj ponownie zbiornik
	Zbiornik nie jest poprawnie zamknięty	Zamknij pokrywe zbiornika poprawnie
Zbiornik na wodę jest zniekształcony	Wzrzątek był w zbiorniku	Skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej
Para jest emitowana przerywanie lub w małej ilości. Albo w ogóle nie jest emitowana	Wąż jest pogięty	Wyprostuj wąż
	Obce obiekty w locie wody	Usuń obce przedmioty z wlotu wody.
	Zbiornik nie jest odpowiednio zamontowany	Zamontuj ponownie zbiornik
	Brak odpowiedniej ilości wody w zbiorniku	Dodaj wodę


Ogłoszenie o gwarancji
Niniejsza gwarancja udziela ci konkretnych praw, a ty możesz mieć inne prawnie przyznane prawa zgodnie z przepisami twojego kraju, województwa lub stanu. W niektórych krajach, województwach lub stanach, prawo konsumenci może nakładać minimalny okres gwarancji. z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, xiaomi nie wyklucza, nie ogranicza ani nie wstrzymuje innych praw, które możesz posiadać. w celu pełnego zrozumienia twoich praw zapraszamy do zapoznania się z przepisami prawnymi twojego kraju, województwa lub stanu.ograniczenia gwarancja produktu Xiaomi gwarantuje, że Produktu są wolne od wad materiałowych i wykonawczych podczas normalnego użytkowania oraz zgodnie z instrukcją obsługi danego produktu, w okresie gwarancji.Czas trwania oraz warunki dotyczące gwarancji prawnej określają odpowiednie przepisy prawa lokalnego. Po więcej informacji dotyczących korzyści gwarancyjnych prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Xiaomi www.mi.com/global/support/warranty.Xiaomi gwarantuje oryginalnemu nabywcy, że jego Produkt Xiaomi będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych podczas normalnego użytkowania w powyżej wymienionym okresie. Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane ani wolne od błędów. Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.
ŚRODKI NAPRAWCZE Jeśli wykryta zostanie wada sprzętowa, a ważne rozszczenie zostanie zgłoszone do Xiaomi w okresie gwarancji, Xiaomi podejmie następujące działania:naprawi produkt bez opłat,wymieni produkt,zwróci pieniądze za Produkt, z wyłączeniem potencjalnych kosztów wysyłki.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA Chyba że Xiaomi postanowi inaczej, ta Ograniczona Gwarancja dotyczy tylko Produktu wyprodukowanego przez Xiaomi lub dla Xiaomi, identyfikowanego przez znaki towarowe, nazwę handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”. Gwarancja ta nie dotyczy żadnych:(a) uszkodzeń spowodowanych działaniami natury, takimi jak uderzenia piorunów, tomasa, powódź, pożar, trzęsienie ziemi lub inne zewnętrzne przyczyny,(b) zaniedbań,(c) użytkowania komercyjnego,(d) zmian lub modyfikacji jakiegokolwiek części Produktu,(e) uszkodzeń spowodowanych użyciem z produktami niezwanianymi z Xiaomi,(f) uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użytkowaniem,(g) uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu poza dozwolonymi lub zamierzonymi zastosowaniami określonymi przez Xiaomi lub przy użyciu niewłaściwego napięcia lub zasilania,(h) uszkodzeń spowodowanych serwisem (w tym modernizacjami i rozszerzeniami) wykonywanym przez osoby, które nie są przedstawicielami Xiaomi.

Opis Produktu

Zawartość opakowania: Steamer do ubrań Dolne drążki × 2 Śródkowe drążki × 2 Górne drążki × 2, Uchwyt na głowicę parową Wieszak na ubrania Deska do prasowania Instrukcja obsługi

Instalacja

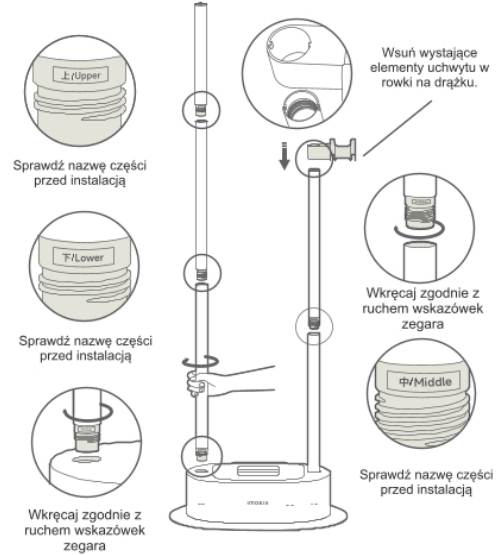

- Instalacja drążków dolnych** : umieść parownicę do ubrań stabilnie na podłodze, a następnie wkręć dwa dolne drążki w otwory w urządzeniu, skręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Instalacja drążków środkowych**: wkręć dwa środkowe drążki w dwa dolne drążki
- Instalacja uchwytu na głowicę parową**: zainstaluj uchwyt na głowicę parową na szczycie prawego środkowego drążka, jak pokazano na ilustracji.
- Instalacja górnych drążków**: wkręć dwa górne drążki w dwa środkowe drążki, skręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Instalacja wieszaka na ubrania i deski do prasowania**: wsuń wieszak na ubrania pionowo w górne drążki. Zaczep tył deski do prasowania na drążkach. Deska jest prawidłowo zainstalowana, gdy usłyszysz kliknięcie.
- Uwaga**: Aby dostosować wysokość deski do prasowania, zaleca się zdjęcie deski z drążków i ponowne jej zainstalowanie. Nie ciągnij deski bezpośrednio za drążki. Gdy parownica do ubrań nie jest używana, możesz zamontować deskę do prasowania na dole drążków, aby wykorzystać urządzenie jako wieszak na ubrania.
- Umieszczenie głowicy parowej**: mięść głowicę parową na uchwycie głowicy parowej w odpowiedni sposób, jak pokazano na ilustracji.
- Dodawanie wody**: wyciągnij zbiornik na wodę do góry, otwórz pokrywę zbiornika i napełnij go odpowiednią ilością wody oczyszczonej. Dokładnie zamknij pokrywę zbiornika i ponownie zainstaluj zbiornik w parownicy.

JAK UZYSKAĆ SERWIS GWARANCYJNY?

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, musisz dostarczyć Produkt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym równą ochronę Produktu na adres wskazany przez Xiaomi. Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, Xiaomi może wymagać przedstawienia dowodu zakupu i/lub spełnienia wymagań rejestracyjnych przed otrzymaniem serwisu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za kopie zapasowe danych

To Twoja odpowiedzialność, aby wykonać kopię zapasową wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zachowanych na produkcie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dane, oprogramowanie lub inne materiały w urządzeniu zostaną utracone lub sformatowane podczas procesu serwisowego, a Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia lub straty. Brak uprawnień do modyfikacji gwarancji
Zaden przedstawiciel, agent ani pracownik Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzeń ani dodatków do tej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, zgodność lub wykonalność pozostałych warunków nie zostanie to naruszone ani osłabione.
Gwarancja obowiązująca tylko w kraju zakupu
Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo lub innych zobowiązań oblicanych przez Xiaomi, usługi posprzedażowe będą ograniczone do kraju lub regionu, w którym produkt został pierwotnie zakupiony. Produkty, które nie zostały prawidłowo importowane, wyprodukowane przez Xiaomi lub zakupione od autoryzowanego sprzedawcy Xiaomi, nie są objęte tą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem możesz skorzystać z gwarancji od nieoficjalnego detalisty, od którego kupiłeś produkt. Dlatego Xiaomi zachęca Cię do skontaktowania się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w Hongkongu i na Tajwanie.

Gwarancje domniemane
Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo, wszystkie gwarancje domniemane (w tym gwarancje dotyczące przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) mają ograniczony czas trwania, który nie może przekroczyć okresu tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie czasu trwania gwarancji domniemanej, więc powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania w tych przypadkach.
Ograniczenie odpowiedzialności za szkody
Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo, Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z wypadków, pośrednich, specjalnych lub następnych szkód, w tym m.in. utraty zysków, przychodów lub danych, szkód wynikających z naruszenia gwarancji wyraźnej lub domniemanej, lub na podstawie innych teorii prawnych, nawet jeśli Xiaomi zostało poinformowane o możliwości takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód specjalnych, pośrednich lub następnych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.
Kontakt z Xiaomi
Dla klientów prosimy odwiedzić stronę: www.mi.com/global/support/warrantyOsoba kontaktowa dla serwisu posprzedażowego może być przedstawiciel w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał Ci produkt. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez Xiaomi.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co.,Ltd
Wyprodukowano przez: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd (firma z ekosystemu Mi)
Adres:419, Budynek 2 i 3, Budynek M-10,Strefa Przemysłowa Ma Que Ling, Społeczność Ma Ling,Ulica Yuehai, Dzielnica Nanshan,Shenzhen, Guangdong, Chiny


Po więcej informacji odwiedź www.mi.com
Aby zapoznać się z e-podręcznikiem, odwiedź www.mi.com/global/support/user-guide

Wyprodukowano w Chinach


Wersja podręcznika użytkownika: V1.0

Importer i dystrybutor: **CIFROTECH**

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

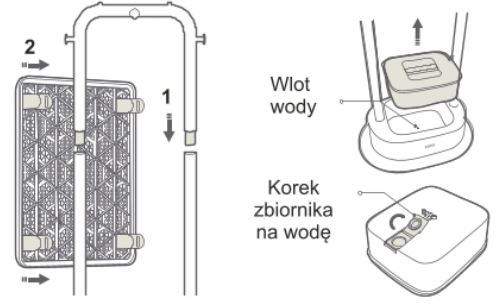

Włączenie / Tryb czuwania : podłącz steamera do zasilania, a następnie naciśnij przycisk trybu czuwania, aby go włączyć. Gdy steamer jest włączony, naciśnij przycisk trybu czuwania, aby przejść w tryb czuwania
Wyłączenie: odłącz steamera od zasilania, aby go wyłączyć.
Nagrzewanie: steamer do ubrań automatycznie rozpocznie proces nagrzewania po włączeniu. Wszystkie wskaźniki będą pulsować podczas nagrzewania, które trwa około 30 sekund. W trakcie nagrzewania para nie będzie wydobywać się z urządzenia, prosimy o cierpliwość.Po zakończeniu nagrzewania wskaźnik wybranego trybu pozostaną włączone.
Zmianianie trybu: Naciśnij przycisk trybu, aby przełączać się między trybami 1 i 2.

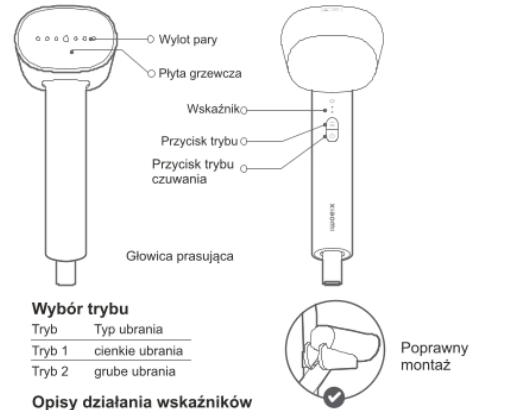

Stan parownicy	Stan wskaźnika
Nagrzewanie	Wszystkie wskaźniki działają
Koniec nagrzewania	Wskaźnik danego trybu się świeci
Tryb 1	Jeden wskaźnik włączony
Tryb 2	Dwa wskaźniki włączone
Samoczyszczenie	Dwa wskaźniki mrugają na zmianę
Wyłączony	Wszystkie wskaźniki wyłączone

Stojąca Parownica do Ubrań XIaOMI

Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszły użytek.



Przestrzegaj poniższych zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

OSTRZEŻENIA


- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Parownica do ubrań jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Należy używać parownicy zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed napełnianiem i czyszczeniem.
- Nie używaj parownicy, jeśli został upuszczony, posiada widoczne uszkodzenia lub przecieka
- Podczas użytkowania nie należy otwierać otworów napełniania, odkamieniania, płukania ani inspekcji znajdujących się pod ciśnieniem.
- Zawsze odłączaj parownicę od zasilania, aby go wyłączyć, i poczekaj, aż całkowicie ostygnie przed czyszczeniem i konserwacją.
- W trybie samooczyszczania głowica parowa wyrzuca gorącą wodę i dużą ilość pary – zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń
- Przed demontażem zawsze odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Nie rozmontowuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia
- Po każdym użyciu naciśnij przycisk trybu czuwania, aby urządzenie przeszło w tryb gotowości, a następnie odłącz je od prądu. Nie ciągnij za przewód zasilający ani nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli głowica parowa upadnie i ulegnie widocznemu uszkodzeniu lub zacznie przeciekać, natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

Specyfikacja

Nazwa	Xiaomi Standing Garment Steamer
Model	ZQGJ03KL
Zalecany woltaż	220-240 V ~
Zalecana częstotliwość	50/60 Hz
Zalecana moc	2000-2400 W
Waga	5.6 kg
Wymiary	430 × 310 × 1583 mm

Przechowywanie: przechowuj parownicę do ubrań w suchym i chłodnym miejscu, z dala od substancji łatwopalnych i wybuchowych.Waż parową można nawiąnąć nad zbiornikiem na wodę, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania.

Uwaga
Ilustracje produktu i akcesoriów w instrukcji obsługi służą wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić w zależności od ulepszeń produktu.

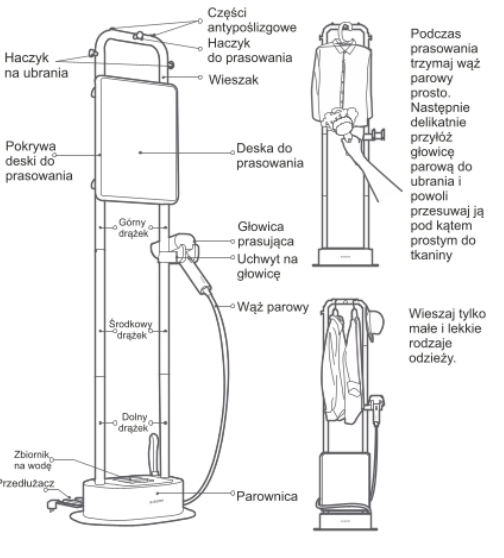

Wskaźnik wybranego trybu będą się świecić.Następnym razem, gdy steamer zostanie włączony, tryb będzie taki sam, jak ostatnio używany.Tryb nie może być zmieniony, dopóki proces nagrzewania nie zostanie zakończony.

Uwaga

Jest normalne, że podczas prasowania słyszać dźwięk parowania wody i pompowania wody. Prosimy o swobodne korzystanie z urządzenia.
Jeśli parownica do ubrań zostanie włączony ponownie zaraz po przejściu w tryb czuwania lub wyłączeniu, czas pregrzewania będzie krótszy, ponieważ elementy grzewcze nie zdążyły się całkowicie ochłodzić.