

Hulajnoga Xiaomi 4 Ultra

Podrecznik uzytkownika


Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.




Uważaj na zagrożenie bezpieczeństwa.

Nie próbuj niebezpiecznych działań.


Noś kask i nakolanniki.

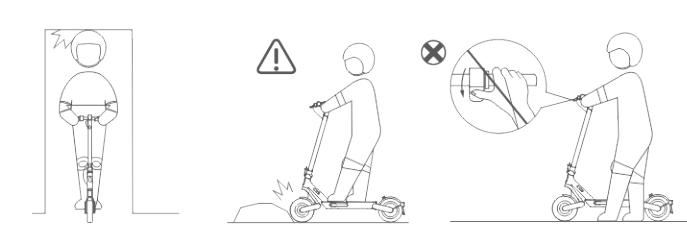

Unikaj uderzania głową o framugi drzwi, windy i inne przeszkody znajdujące się nad głową. Zawsze omijaj przeszkody. Nie naciskaj pedału przyspieszenia gdy idziesz obok hulajnogi.

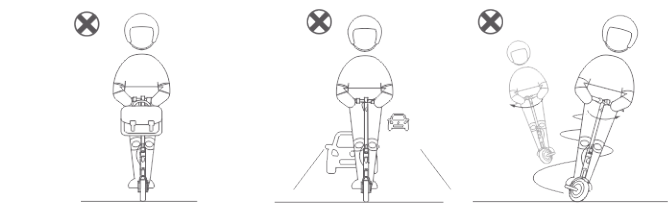


Nie wieszaj toreb ani innych ciężkich rzeczy na kierownicy. **O ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej, jazda po drogach publicznych, autostradach i drogach ekspresowych jest zabroniona i nielegalna.** Nie zmieniaj gwałtownie kierunku jazdy przy dużej prędkości

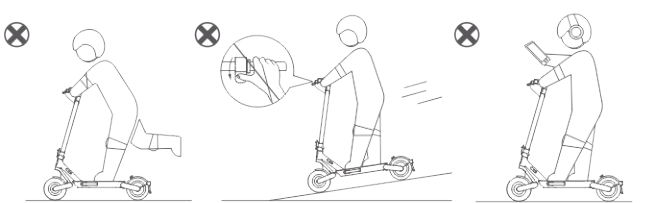

Nie jeźdź na jednej nodze. Nie przyspieszaj podczas zjazdu i hamować na czas, aby zwolnić. W przypadku stromych wzniesień należy zejść z hulajnogi i pchać ją. **Nie korzystaj z telefonu komórkowego ani nie nos słuchawek kiedy korzystasz z hulajnogi.**



Nie używać hulajnogi w deszczu. Nie przejeżdżać przez kałuże ani inne przeszkody (wodne). Nie przewozić jednocześnie innych osób, w tym dzieci. Nie stawać na tylnym błotniku.

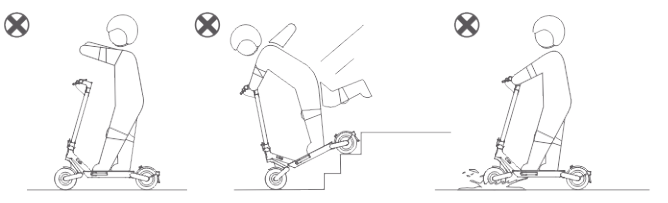


Nie puszczać kierownicy w czasie jazdy. Nie podejmować prób zjechania po schodach ani przeskakiwania przez przeszkody. Nie przejeżdżaj bezpośrednio przez kałuże. Jeśli jest kałuża, unikaj jej przy niskiej prędkości


Zawartość opakowania:

- Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra Instrukcja obsługi
- Hulajnoga elektryczna Xiaomi 4 Bardzo ważna informacja
- Specyfikacje Xiaomi Electric Scooter 4 UltraXiaomi-Electric-Scooter-4-Ultra
- Dysza przedłużającaXiaomi-Electric-Scooter-4-Ultra
- Klucz imbusowy
- Śruba × 5
- Ładowarka akumulatorów

Jak jeździć.

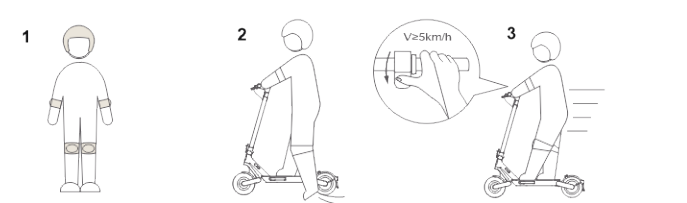


1.Noś kask i nakolanniki na wypadek upadków, bezpieczeństwo to podstawa. Spradź ciśnienie powietrza w oponach. Zalecane to 40-45psi.
2.Gdy hulajnoga zacznie się toczyć, połóż obie stopy na platformie i naciśnij pedał przyspieszenia (pedał przyspieszenia uruchomi się, gdy prędkość toczenia przekroczy 5 km / h)
3.Aby zwolnić puść pedał przyspieszenia, a system odzyskiwania energii kinetycznej uruchomi się automatycznie. Aby zahamować naciśnij dźwignię hamulca.

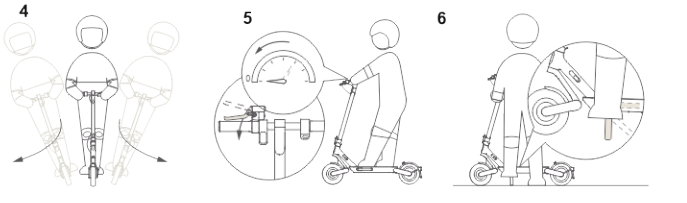

4.Podczas skręcania przechylić się w kierunku skrętu i lekko przekręcić kierownicę.
5.Zwolnić manetkę przyspieszenia Aby szybko się zatrzymać, nacisnąć dźwignię hamulca.
6.Postaw podpórkę podczas parkowania.

Przegląd produktu.

- | | |
|---|---|
| 1. Kierownica | 15. Akcelerator |
| 2. Klamry | 16. Panel sterowania i przycisk zasilania |
| 3. Dzwonek | 17. Dźwignia dzwonka |
| 4. Reflektor | 18. Pokład |
| 5. Dźwignia hamulca | 19. Hak |
| 6. Trzon | 20. Tylny błotnik |
| 7. Dźwignia szybkiego zwalniania | 21. Tylny światło i tylny reflektor |
| 8. Blokada dźwigni szybkiego zwalniania | 22. Silnik koła |
| 9.Przedni reflektor | 23. Tylny wahacz (wbudowany) |
| 10. Port ładowania | 24. Numer rejestracyjny |
| 11. Przedni widelec | 25. Odbłyśnik boczny |
| 12. Przedni błotnik | 26. Komora baterii |
| 13. Hamulec mechaniczny | 27. Kickstand |
| 14. Przedni wahacz (wbudowany) | |

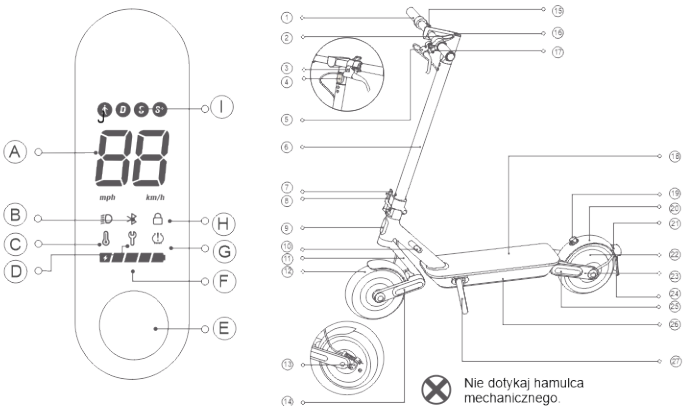


Panel sterowania i przycisk zasilania


- (A) **Prędkościomierz.** Wyświetla aktualną prędkość podczas pracy skuteru. Gdy hulajnoga ma problem, wyświetla kod błędu. Gdy hulajnoga się ładuje, wyświetla aktualny poziom naładowania baterii.
- (B) **Bluetooth.** Gdy ikona się zaświeci, oznacza to, że hulajnoga została pomyślnie połączona z urządzeniem mobilnym
- (C) **Ostrzeżenie o temperaturze.** Jeśli temperatura baterii jest zbyt wysoka lub zbyt niska, ikona termometru będzie włączona. Spowoduje to zmniejszenie przyspieszenia i prawdopodobnie problemy z ładowaniem. Używaj ładuj hulajnogę, gdy temperatura akumulatora powróci do normalnego zakresu działania
- (D) **Powiadomienie o błędzie.** Gdy ikona klucza jest czerwona, oznacza to, że w skuterze wystąpił błąd
- (E) **Przycisk zasilania.** Naciśnij przycisk, aby włączyć hulajnogę, i przytrzymaj przycisk przez 2 do 3 sekund, aby wyłączyć hulajnogę. Gdy hulajnoga jest włączona, naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć reflektor i tylne światło, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby przełączyć między trybami. Uwaga: Skuter wyłączy się automatycznie, gdy przejdzie w tryb czuwania na dłużej niż 10 minut. Tryb czuwania oznacza, że hulajnoga jest ładowana lub nie jest zablokowana, gdy jest włączona i nie działa
- (F) **Poziom baterii.** Poziom naładowania baterii jest wskazywany przez 5 pasków, z których każdy reprezentuje około 20% pełnej baterii.
- (G) **Inflacja.** Gdy ikona napompowania jest włączona, oznacza to, że nadszedł czas na konserwację opon. Sprawdź ciśnienie w oponach i natychmiast je napompuj, aby uniknąć uszkodzenia opon spowodowanego nieodpowiednim ciśnieniem. Zalecane ciśnienie w oponach wynosi 40–45 psi. Uwaga: Po wykonaniu konserwacji postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wyłączyć przypomnienie o inflacji
- (H) **Zamek.** Zapalenie się ikony oznacza, że hulajnoga jest zablokowana. Możesz zablokować/odblokować hulajnogę za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home
- (I) **Tryby.** dotyczy trybu chodzenia, a jego maksymalna prędkość wynosi 6 km/h; tylne światło będzie migać na czerwono, gdy ten tryb jest włączony. D oznacza tryb standardowy. S oznacza tryb sportowy. S+ jest trybem sport plus, który ma taką samą maksymalną prędkość jak tryb sportowy i większe przyspieszenie.

Montaż I konfiguracja

Otwórz podpórkę i przytrzymaj mostek, aż znajdzie się całkowicie w pozycji pionowej. Następnie podnieś blokadę dźwigni szybkiego zwalniania i popchnij dźwignię szybkiego zwalniania do końca Xiaomi-Electric-Scooter-4-Ultra-Panmi-FIG-16 Zamontuj kierownicę na mostku i upewnij się, że jest zamontowana we właściwym kierunku Postępuj zgodnie z kolejnością numeracji, jak pokazano, aby wstępnie dokręcić cztery śruby za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Upewnij się, że kierownica jest prawidłowo ustawiona



Naładuj swój skuter

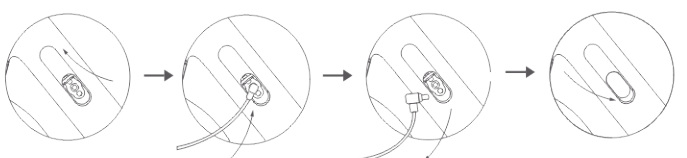

1. Podnieś gumową kłapkę
 2. Podłącz ładowarkę do portu ładowania
 3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od portu ładowania.
 4. Załóż z powrotem gumową kłapkę
- Skuter jest w pełni naładowany, gdy dioda LED na ładowarce zmieni kolor z czerwonego (ładowanie) na zielony (pełne naładowanie).




Gdy hulajnoga jest wyłączona przez około miesiąc, a poziom naładowania baterii hulajnogi jest niższy niż 30%, hulajnoga przejdzie w tryb uśpienia. W takim przypadku hulajnoga nie może zostać włączona. Aby wyjść z trybu uśpienia, ładuj hulajnogę przez około trzy sekundy, aby aktywować baterię.

Połącz się z Mi Home

1. Przed aktywacją hulajnoga po włączeniu będzie emitować sygnały dźwiękowe, a jej prędkość jest ograniczona do 10 km/h. Gdy hulajnoga jest używana po raz pierwszy, należy ją aktywować za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home

2. Zeskanuj kod QR na etykiecie przymocowanej do panelu sterowania, po prawej stronie urządzenia lub na tylnej okładce instrukcji obsługi, aby pobrać aplikację Mi Home/Xiaomi Home

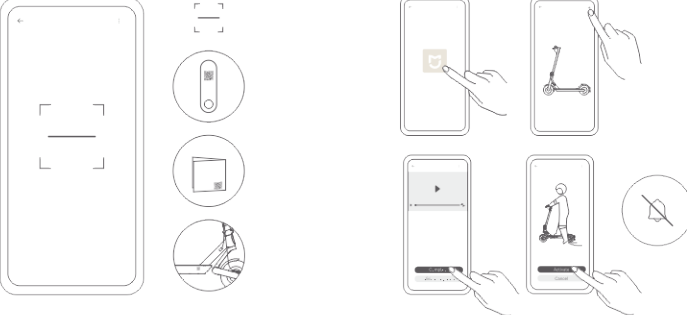


3. Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home
4. Dotknij „+” w prawym górnym rogu i otwórz „Skanuj”, aby ponownie zeskanować kod QR na etykiecie przymocowanej do panelu sterowania, po prawej stronie urządzenia lub na tylnej okładce instrukcji obsługi. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać hulajnogę
5. Obejrzyj film z przewodnikiem jazdy konnej. Nie wychodź z filmu przed jego zakończeniem. W przeciwnym razie aktywacja nie powiedzie się
6. Dotknij „Aktywuj”, aby aktywować hulajnogę. Gdy hulajnoga zostanie aktywowana, sygnał dźwiękowy ustanie, a ograniczenie prędkości zostanie zniesione.

Przywrócić ustawienia fabryczne

Upewnij się, że hulajnoga jest włączona. Ściśnij dźwignię hamulca i jednocześnie naciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia oraz przycisk zasilania przez 7 sekund. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, hulajnoga została przywrócona do ustawień fabrycznych. Ta operacja spowoduje całkowite usunięcie danych przechowywanych w hulajnodze, należy postępować ostrożnie. Uwaga: Hulajnogi nie można przywrócić do ustawień fabrycznych podczas jazdy lub po zablokowaniu.

Złóż/rozłóż i przenieś

1. Przed złożeniem upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona i nie jest ładowana. Przytrzymaj mostek, podnieś blokadę dźwigni szybkiego zwalniania i pociągnij dźwignię szybkiego zwalniania na zewnątrz, aby wysunąć dolny składany hak. Następnie złóż lodygę.
2. Ponownie podnieś blokadę dźwigni szybkiego zwalniania i pociągnij dźwignię szybkiego zwalniania na zewnątrz, aby wysunąć dolny składany hak. Następnie złóż lodygę.
3. Wyrównaj sprzączkę z haczykiem i zabezpiecz je razem
4. Trzymaj lodygę jedną ręką lub obiema rękami, aby ją przenieść
5. Podczas rozkładania hulajnogi pociągnij klamrę do góry, aby zwolnić ją z haka.
6. Trzymaj sztycę w pozycji pionowej i upewnij się, że składany hak jest przymocowany do sztycy. Podnieś blokadę dźwigni szybkiego zwalniania, jak wskazuje 1, a następnie popchnij dźwignię szybkiego zwalniania do końca, jak wskazuje 2.

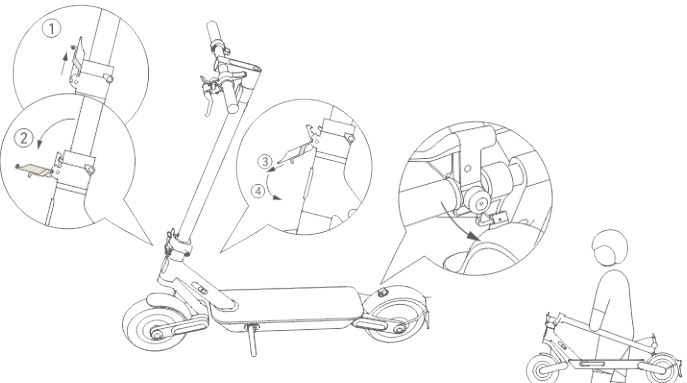

Napompuj oponę

1. Podłącz pompę do dyszy przedłużającej
2. Zdejmij nakrętkę zaworu opony i dobrze połącz końcówkę przedłużającą z zaworem.
3. Napompuj oponę
4. Zdejmij dyszę przedłużającą i załóż nasadkę zaworu.

Dopasuj hamulec mechaniczny

Narzędzie: klucz nasadowy T-handle 14 mm (narzędzie musi być przygotowane przez użytkownika).



Przed regulacją upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona i nie ładuje się. Gdy hamulec jest zbyt mocno naciągnięty, użyj narzędzia do odkręcenia nakrętki na przecie śrubowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby nieznacznie skrócić odsłoniętą dolną część linki hamulca. Gdy hamulec jest zbyt luźny, użyj narzędzia do dokręcenia nakrętki na przecie śrubowym w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby nieznacznie wydłużyć odsłoniętą dolną część linki hamulca.

Blokowanie i odblokowywanie hulajnogi.

Kiedy hulajnoga jest zablokowana, silnik jest zablokowany, a wszystkie ikony na panelu sterowania automatycznie zgasną, z wyjątkiem ikony Bluetooth i ikony blokady. Jeśli hulajnoga wyjdzie poza zasięg połączenia Bluetooth, połączenie Bluetooth zostanie rozłączone, a jego ikona zgaśnie. Po zablokowaniu hulajnogi w aplikacji, silnik zostanie zablokowany, a przycisk zasilania nie będzie działał. Jeśli hulajnoga zostanie siłą przesunięta, jej tylne koło nie będzie mogło poruszać się normalnie, będzie miało opór toczenia, towarzyszący alarmowi dźwiękowemu i wibracyjnej alert na telefonie. Ta funkcja nie może zapobiec kradzieży hulajnogi, prosimy o zachowanie ostrożności. Hulajnoga automatycznie wyłączy się po 24 godzinach od zablokowania i pozostanie zablokowana po ponownym włączeniu. Aby odblokować hulajnogę, dotknij opcji "Odblokuj" w aplikacji. Zablokowanie hulajnogi zużyje energię hulajnogi, prosimy o rozsądne korzystanie z tej funkcji. Uwaga: Telefon będzie wibrował tylko wtedy, gdy strona hulajnogi w aplikacji Mi Home / Xiaomi Home jest otwarta..



Importer i dystrybutor: CIFROTECH

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska