

ZESTAW WKRETAKÓW PRECYZYJNYCH MI



Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

- 1 Wewnętrzny futerał do przechowywania
- 2 Bity
- 3 Uchwyt śrubokręta
- 4 Zewnętrzny futerał do przechowywania

Jak używać

Otwieranie/zamykanie obudowy


- Wewnętrzny pojemnik do przechowywania wysunie się po naciśnięciu go od góry.
- Naciśnij ponownie wewnętrzny pojemnik do przechowywania od góry, aby go zamknąć.

Przechowywanie bitów

- Bity w wewnętrznym pojemniku do przechowywania są utrzymywane na miejscu dzięki absorpcji magnetycznej.
- Po użyciu umieść wiertło w gnieździe, samo wpadnie w szczelinę.

Korzystanie ze śrubokręta

- Przed użyciem włóż końcówkę bezpośrednio w rękówkę śrubokręta
- Po zainstalowaniu bitu w uchwycie śrubokręta staje się on magnetyczny i może przyciągać większość śrub.

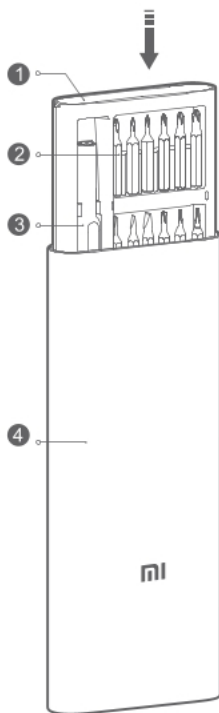

Środki ostrożności

- Po naciśnięciu wewnętrznego pojemnika do przechowywania od góry, wysunie się i będzie można go łatwo wysunąć.
- Przed przystąpieniem do pracy przy jakimkolwiek sprzęcie elektrycznym należy odłączyć źródło zasilania.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Specyfikacja

Model: MJJXLS002QW

Maksymalny moment obrotowy 2 N·m

Waga netto: 280 g

Wymiary skrzynki do przechowywania

(dł. x szer. x wys.) 168 × 67 × 17 mm

Wymiary śrubokręta (dł. x szer. x wys.): 126.5 × 10 × 10 mm

Specyfikacje bitów: C4 × L28 mm

Typy bitów: Y1, Y0.6, PH000, PH00,

PH0, PH1, SL1.5, SL2.0, SL3.0,

W1.5, P2,

P5, T2, T3, T4, T5H, T6H, T8H, T9H,

T10H, H1.5, H2.0, U2.6, ▲2.3

3



Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Wyprodukowano przez: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District,

Shanghai, China

For further information, please go to www.mi.com

Dystrybutor:



CIFROTECH

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zawarte w instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.

Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska